

KURZ- ANLEITUNG

Willkommen in der Welt von

Lucia

Mobiltelefon für Blinde, Sehbehinderte
oder Schwerhörige, und Senioren





LUCIA MOBILTELEFON

Zusätzliche Informationen

Unter www.luciaphone.com/support finden Sie weitere hilfreiche Informationen:


- PDF Version der LUCIA Kurzanleitung zum Download
- PDF Version der LUCIA Bedienungsanleitung zum Download
- Training Videos
- Häufig gestellte Fragen

Kundenservice

Falls Sie zusätzliche Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

- Web Chat: www.luciaphone.com/support
- E-Mail: service@luciaphone.com
- Telefon: +41 41 51 00 800

Lieferumfang

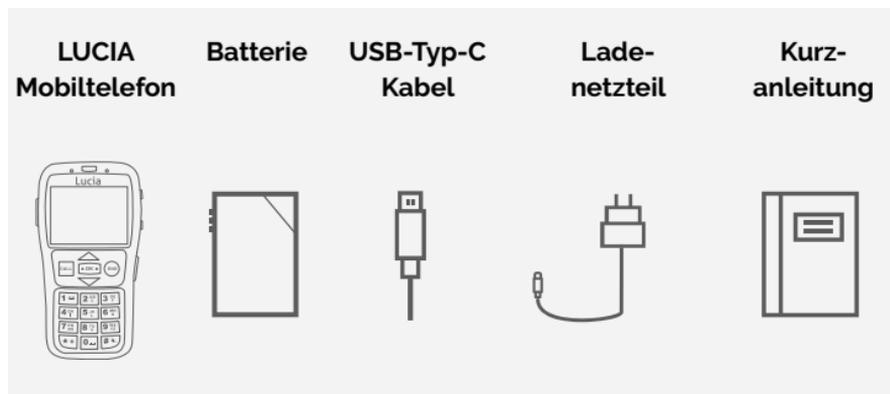

i ERSTE SCHRITTE

Legen Sie die SIM-Karte und die Batterie ein. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf Seite 8. Wir empfehlen Ihnen, die Batterie vollständig zu laden, bevor Sie das LUCIA Mobiltelefon verwenden. Schliessen Sie LUCIA mittels des Ladenetzteils und des mitgelieferten USB-C-Kabels an eine Stromsteckdose.

Sie können LUCIA auch während des Ladevorgangs verwenden. Um das Telefon einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schieberegler auf der unteren rechten Seite nach oben und halten ihn in dieser Position für mindestens 3 Sekunden. Anschließend signalisiert eine Vibration, dass das Telefon mit dem Aktivierungsprozess begonnen hat. Jetzt können Sie den Schieberegler loslassen. Wenige Sekunden nach der Vibration wird LUCIA zu sprechen beginnen.

🔌 LUCIA AUFLADEN

Die Batterie wird direkt über das Telefon aufgeladen. Das Ladegerät besteht aus zwei Teilen: ein Ladenetzteil und ein USB-C-Kabel. Stecken Sie dazu das breitere Ende des USB-Typ-C Kabels in das Netzteil und dieses an die Netzsteckdose an, und den USB-C-Anschluss in das Telefon ein.



📄 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Das LUCIA Mobiltelefon verfügt dank der integrierten Sprachführung über eine Vorlesefunktion. Sämtliche auf dem Bildschirm erscheinenden Informationen werden Ihnen vorgelesen. Blättern Sie durch Ihre Kontakte und hören Sie, wie die Namen vorgesprochen werden; öffnen Sie eine Textnachricht und LUCIA wird sie vorlesen. Das Schreiben von Nachrichten geht genauso leicht von der Hand. Während der Eingabe wird Ihnen jeder Buchstabe und jedes Wort laut vorgelesen. LUCIA verfügt über ein vereinfachtes Menü, und die Tasten sind mit einem Farbsystem versehen.

Auch die Tastatur werden Sie schätzen: mit den breiten, gut voneinander getrennten Tasten tippen Sie immer an der richtigen Stelle.

- Sprachausgabe von Datum, Zeit, Mobilfunkanbieter, Signalstärke und verbleibender Batterielaufzeit.
- Möglichkeit zwischen verschiedenen Sprachen und Stimmen zu wählen.
- Ansage von eingehenden Anrufen mit Namen aus dem Telefonbuch.
- Anpassung der Sprachgeschwindigkeit zwischen 80% und 200% in 10%-Schritten.
- Einfache Organisation der Menüs für ein schnelles Auffinden des gesuchten Eintrags.
- SOS-Taste.
- Lautstärke-Anhebung.
- Hörgeräte-Unterstützung.
- Keine Vertragsbindung. Das Telefon kann mit dem Mobilfunkbetreiber Ihrer Wahl genutzt werden.



GRUNDAUFBAU - VORDERSEITE

Bei den Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass das Telefon flach vor Ihnen liegt, die Tastatur Ihnen zugerichtet.

Ohrhörer


Pfeiltaste (AUF)

CALL-Taste (Anrufen)

Pfeiltaste (AB)

Tastatur

Mikrofon

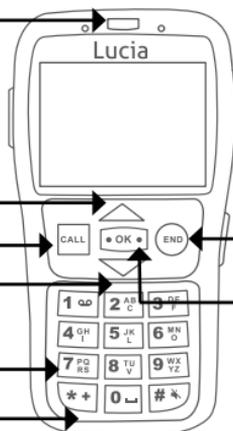

END/Abbrechen/
Zurück-Taste

OK-Taste (Bestätigen)

Auf der Vorderseite des Telefons befinden sich fünf Tasten direkt unterhalb des Bildschirms. Links befindet sich die grüne, quadratische CALL-Taste (Anrufen), rechts ist die rote, runde END-Taste (Ende/Abbrechen/Zurück) angebracht. Zwischen diesen Tasten sind die Pfeiltasten AUF/AB angeordnet, welche die kleine rechteckige, blaue OK-Taste (Bestätigen) umfassen.

Der Ohrhörer liegt mittig direkt oberhalb des Bildschirms. Im unteren Bereich des Telefons befindet sich das Tastenfeld mit 12 Tasten.

Es ist in vier Reihen mit jeweils drei Tasten angeordnet: die erste Reihe beinhaltet die Zahl Eins, die Zwei und die Drei, die zweite Reihe die Vier, die Fünf und die Sechs, die dritte Reihe die Sieben, die Acht und die Zahl Neun, die vierte und letzte Reihe den Stern, die Null und das Raute-Zeichen (das Telefon bezeichnet diese Taste als „Raute“).

GRUNDAUFBAU - SEITEN



Rechte Seite

Diese Seite weist drei Tasten auf. Von oben nach unten sind diese wie folgt: die Wiederholungstaste für die Sprachausgabe / Status-Taste, die Lautstärkeeinblendungs-Taste (Sound Boost) und der Schieberegler für Tastatursperre und Ein-/Ausschaltung.

Die Wiederholungstaste für die Sprachausgabe ist eine Multifunktions-taste und erlaubt die Lautloseinstellungen des Telefons als auch der Vorlesefunktion zu regeln.

Linke Seite

Im oberen Bereich der linken Seite befindet sich der Kippschalter zur Regelung der Lautstärke (oben um lauter zu stellen und unten um leiser zu stellen).

Dieser Kippschalter regelt die Lautstärke der Sprachführung, oder die des Gesprächs während eines aktiven Anrufs.

Hinweis: wenn Sie bei der Sprachausgabe eine Lautstärke unterhalb der kleinsten Stufen wählen, werden die Sprachfunktionen weitestgehend deaktiviert und LUCIA wird nicht sprechen.



GRUNDAUFBAU – OBEN, UNTEN, RÜCKSEITE



Obere Seitenkante

An der oberen Seite rechts befindet sich ein kleines rundes Loch. Dies ist der Kopfhöreranschluss. Es handelt sich hierbei um einen gängigen 3,5 mm Audioanschluss.


Untere Seitenkante

An der unteren Seite links befindet sich die USB-Buchse (Typ-C) zum Anschließen des Ladegerätes. Rechts daneben befinden sich kleine Öffnungen für den Lautsprecher.

Rückseite

Die Telefonrückseite besteht aus einer stabilen, einteiligen Abdeckung mit einer vertieften SOS-Taste, welche sich mittig auf der oberen Hälfte befindet. Die Telefonrückseite ist gleichzeitig die Batteriefachabdeckung, welche mit Klemmen an der Innenseite befestigt ist. Zum Öffnen des Batteriefachs, heben Sie den Deckel an der Aussparung an der rechten unteren Ecke an.

BILDSCHIRMANZEIGE

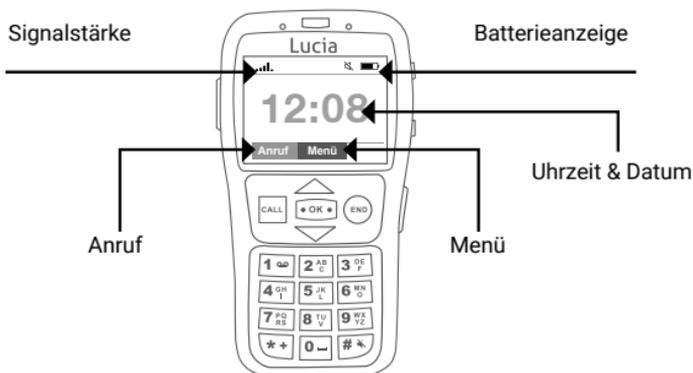

- Der Bildschirm zeigt verschiedene Symbole an, welche am oberen Rand angeordnet sind. Links oben befindet sich das Symbol für die Signalstärke. In der Mitte befindet sich das Aktivitäts-Symbol für die Sprachführung. Bei durchgestrichenem Symbol ist die Vorlesefunktion ausgeschaltet und LUCIA wird nicht sprechen. Rechts oben befindet sich die Batterieanzeige. Das Symbol stilisiert eine Batterie. Wenn die Batterie im vollen Ladezustand ist, wird das Symbol vollständig ausgefüllt sein. Das Symbol wird nur teils ausgefüllt angezeigt, wenn sich der Ladezustand der Batterie ändert.
- In der Mitte des Bildschirms wird die Uhrzeit angezeigt.
- Wenn das Tastenfeld nicht gesperrt ist (siehe Telefon an- und ausschalten), erscheinen an der unteren Kante des Bildschirms die Wörter „Menü“ und „Anruf“ jeweils in blau und grün. Das blaue Wort „Menü“ bezieht sich auf die Funktion der blauen OK-Taste, mit der Sie zum Menü gelangen. Das grüne Wort „Anruf“ bezieht sich auf die Funktion der grünen CALL-Taste, mit der Sie einen Anruf nach Eingabe oder Auswahl der Telefonnummer aus dem Adressbuch starten.
- Um den Telefon-Status inkl. Uhrzeit und Datum, Batterieladezustand und Mobilfunkbetreiber zu hören, drücken Sie die Sprachwiederholungstaste auf der rechten oberen Seite des Telefons, solange Sie sich auf der Startseite befinden.

ERSTE SCHRITTE

SIM-Karte und Batterie einlegen

Folgen Sie der untenstehenden Anleitung. Bitte beachten Sie, dass LUCIA ein GSM Mobilfunkgerät ist, welches mit entsprechenden Netzanbietern genutzt werden kann.

Batteriefachabdeckung abnehmen

Schalten Sie das Telefon aus bevor Sie die Batterie entfernen. Drehen Sie das Telefon um, so dass es flach vor Ihnen liegt, die Tastatur Ihnen zugerichtet. Die Gehäuserückseite ist gleichzeitig die Batteriefachabdeckung. An der unteren rechten Ecke befindet sich eine Aussparung. Zum Öffnen des Batteriefachs heben Sie dort die Rückseite vorsichtig an, bis sich die Klemmen lösen.



Entfernen der Batterie

Die Batterie kann entfernt werden indem Sie sie einfach am unteren Ende anheben und herausnehmen.



SIM-Karte einlegen/entfernen

Falls Sie die SIM-Karte einlegen oder entfernen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Der Steckplatz für die SIM-Karte befindet sich in der unteren linken Ecke des Batteriefachs, unterhalb der Batterie. Die SIM-Karte ist so gerichtet, dass die Metallkontakte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke sich oben links befindet. Die SIM-Karte wird im Steckplatz von einer Metallhalterung gesichert. Lösen Sie die SIM-Karte von ihrem Träger, richten sie sie so aus, dass die Metallkontakte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke sich oben links befindet. Schieben Sie die SIM-Karte in den




Steckplatz unter die Metallhalterung. Das LUCIA Mobiltelefon unterstützt die sogenannte Mini-SIM-Kartengröße.

Rechts von der SIM-Karte ist der Steckplatz für eine Speicher-Karte. Falls eine Speicher-Karte in Ihrem Telefon installiert ist, enthält diese zusätzliche Sprachdaten. Sie sollten die Karte nicht entfernen, da sonst Ihr Telefon nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Batterie einlegen

Die Batterie passt in das Fach nur auf eine Weise. Versuchen Sie nicht diese anders einzulegen, da sonst das Gerät beschädigt werden kann. Die Batterie verfügt über goldene Kontaktstellen an der oberen rechten Ecke. Richten Sie diese nach den Kontaktstellen des Batteriefaches aus, die sich ebenfalls in der oberen rechten Ecke befinden. Legen Sie die Batterie beginnend an dieser Stelle in das Batteriefach flach ein. Zusätzlich verfügt die Batterie über ein weißes und das Batteriefach über ein schwarzes Dreieck als Markierung, für die korrekte Einlegeposition.

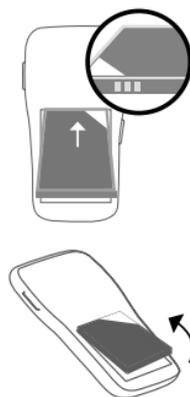


Batteriefachabdeckung schließen

Legen Sie die Batteriefachabdeckung auf die Rückseite des Gerätes und drücken Sie die Abdeckung entlang der Kanten auf das Gerät, bis die Verschlüsse merkbar einrasten.





TELEFON AN- UND AUSSCHALTEN

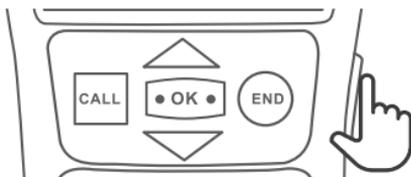

Um das Telefon einzuschalten, bewegen Sie den Schieberegler nach oben und halten ihn für mindestens 3 Sekunden in dieser Position. Anschließend signalisiert eine Vibration, dass das Telefon mit dem Aktivierungsprozess begonnen hat. Jetzt können Sie den Schieberegler loslassen. Nach wenigen Sekunden wird LUCIA zu sprechen beginnen.

Beim erstmaligen Einschalten Ihres Telefons werden Sie gebeten, die Sprache, das Datum und die Uhrzeit einzustellen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die gewünschte Sprache auszuwählen. LUCIA wird Ihnen die Eingabe vorlesen, bestätigen Sie dann mit OK. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Jahr einzustellen. LUCIA wird Ihnen die Eingabe vorlesen. Drücken Sie OK, um mit dem Monat fortzufahren. Wählen Sie den Monat ebenfalls mittels der Pfeiltasten und drücken Sie OK, wählen Sie anschließend den Tag und bestätigen Sie mit OK. LUCIA wird Ihnen nun das vollständige Datum vorlesen, das Sie gewählt haben und Sie bitten, die Uhrzeit einzugeben. Gehen Sie bei der Einstellung der Uhrzeit genauso wie bei der Einstellung des Datums vor. Sie können später das Datum und die Uhrzeit jederzeit ändern.

Wenn das Telefon für eine bestimmte Zeit nicht benutzt wird, aktiviert sich die Tastensperre automatisch. Sie können die Tasten entsperren indem Sie den Schieberegler, welcher sich auf der unteren rechten Seite des Telefons befindet, nach oben schieben. Das Sperren des Telefons lässt sich ebenfalls durch Schieben des Reglers nach oben erreichen.

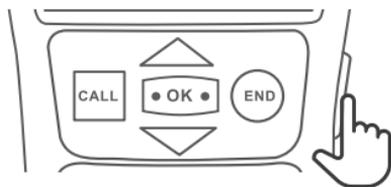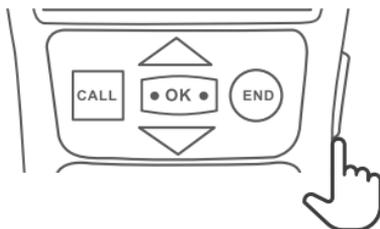


Um das Telefon auszuschalten, stellen Sie sicher, dass die Tastensperre nicht aktiviert ist, und dass Sie sich auf dem Startbildschirm befinden. Schieben Sie den Schieberegler nach oben und halten ihn in dieser Position für mindestens drei Sekunden bis Sie informiert werden, dass LUCIA sich ausschaltet.



ANRUF ABSETZEN & ANRUF ANNEHMEN

Vom Startbildschirm aus können Sie einen Anruf tätigen, indem Sie einfach die Nummer direkt über das Tastenfeld eingeben und die grüne quadratische CALL-Taste gefolgt von der blauen OK-TASTE, oder nochmals von der CALL-Taste, drücken. Nutzen Sie die runde rote END-Taste, um gegebenenfalls eine Fehleingabe zu löschen. Es ist grundsätzlich nicht notwendig zu warten, dass LUCIA jede Ziffer ausspricht bevor Sie die nächste Zahl tippen.

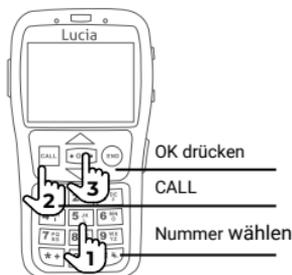

Durch Drücken der Sprachwiederholungstaste oben auf der rechten Seite des Telefons können Sie sich jederzeit die vollständige Nummer ansagen lassen, die Sie soweit eingetippt haben. Ebenso wird die eingegebene Nummer komplett angesagt, nachdem Sie die grüne CALL-Taste gedrückt haben.

Drücken Sie entweder die AB-Taste, wenn Sie sich im Startbildschirm befinden oder die OK-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen und von dort mit den Pfeiltasten zu „Kontakte“ zu navigieren. Beim Öffnen Ihres Adressbuches wird Ihnen der erste Kontakt vorgelesen. Ihre Kontakte sind alphabetisch geordnet. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten. Wählen Sie nun die Rufnummer aus (Arbeit, Privat oder Mobil) und drücken Sie die CALL-Taste. Oder, drücken Sie die blaue OK-Taste – Sie werden dann aufgefordert zu bestätigen, dass Sie den Kontakt anrufen möchten. Bestätigen Sie mit OK oder brechen Sie den Vorgang mit der roten END-Taste ab.

Um einen aktiven Anruf zu beenden, drücken Sie einfach die runde rote END-Taste.


Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die quadratische CALL-Taste.

ANRUFLISTEN

Über die jeweilige Anrufliste können Sie Ihre getätigten, angenommenen und verpassten Anrufe sich auflisten lassen. Um die Anruflisten zu erreichen, gehen Sie zum Startbildschirm und drücken Sie die OK-Taste. Der Menüeintrag „Anrufe“ wird hervorgehoben

dargestellt. Bestätigen Sie mit OK. Es gibt drei Anruflisten im Untermenü: Gewählte Rufnummern, Angenommene Anrufe und Verpasste Anrufe. Sie können jedes dieser Untermenüs mit Hilfe der Pfeiltasten erreichen und das Gewünschte mit der OK-Taste auswählen. Jedes Untermenü listet die Anrufe unter Angabe des Namens, wenn dieser in Ihrem Adressbuch vorhanden ist, oder andernfalls der Telefonnummer. Die Anzahl der Anrufe wird auch angegeben nachdem der Name oder die Telefonnummer vorgelesen wurde.

Bewegen Sie sich innerhalb der Liste unter Zuhilfenahme der Pfeiltasten. Drücken Sie die CALL-Taste um den Teilnehmer eines Eintrages zurückzurufen, oder die OK-Taste um mehr Details zum Eintrag zu erhalten. Wenn sie für eine kurze Zeit auf einem Eintrag bleiben, werden Ihnen Name oder Telefonnummer, sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs vorgelesen. Drücken Sie die CALL-Taste um direkt anzurufen oder die runde END-Taste um zur Anrufliste zurückzukehren.

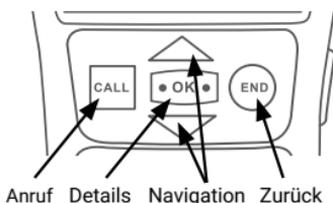

KONTAKT HINZUFÜGEN

Sie fügen Kontakte im Untermenü Kontakte hinzu, indem Sie den Menü-Punkt „Kontakt anlegen“ auswählen und die blaue OK-Taste drücken. Sie werden nun gebeten, einen Kontaktnamen einzugeben. Benutzen Sie hierzu das Tastenfeld. Das Tastenfeld benutzt die Standardeingabemethode für 12-Tasten-Telefone. Drücken Sie die relevante Taste mehrmals kurz hintereinander, um den entsprechenden Buchstaben einzugeben. Drücken Sie die Raute-Taste, um zwischen Groß- und Kleinschreibung bzw. Zahleneingabe zu wechseln. Wenn Sie mit der Eingabe des Namens fertig sind, drücken Sie die blaue OK-Taste, um mit der Eingabe der Telefonnummer fortzufahren. Sie werden nun gebeten, die Telefonnummer für den Kontakt einzugeben. Zur Speicherung des Kontakts drücken Sie erneut OK. Wählen Sie nun die entsprechende Bezeichnung für die Rufnummer aus – Arbeit, Privat oder Mobil. Bestätigen Sie mit der OK-Taste oder gehen Sie mit

der END-Taste zurück, um Ihre Angaben durch erneutes Drücken der END-Taste Zeichen für Zeichen zu korrigieren. Nach Drücken der OK-Taste wird LUCIA Ihnen dann bestätigen, dass der Kontakt erfolgreich gespeichert wurde. Für neue Kontakte wird automatisch der Standard Klingelton zugewiesen.

Sie können auch eine Nummer aus der Anrufliste oder den Nachrichten direkt ihrem Adressbuch hinzufügen. Wenn Sie sich in einer Anrufliste befinden, wählen Sie die Nummer aus, die Sie in Ihrem Adressbuch hinzufügen möchten und drücken Sie die Null-Taste. Sie werden nun von LUCIA gebeten einen Namen einzugeben. Fahren Sie bei diesem Schritt in der gleichen Weise fort, wie zur manuellen Eingabe.

Um eine Nummer aus Ihren Nachrichten einzufügen, begeben Sie sich in den Posteingang im Untermenü Nachrichten und drücken Sie OK. Selektieren Sie die Nachricht, dessen Nummer Sie in Ihrem Adressbuch speichern möchten. Danach drücken Sie die Taste OK und anschließend „Nummer speichern“. Die weiteren Schritte, entnehmen Sie bitte den zuvor gemachten Angaben zur Übernahme von Kontaktdaten aus Anruflisten.

Sprachführung: Die Einstellung für die Sprachführung finden Sie in der Kategorie „Audio“ unter „Einstellungen“. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um „Audio“ zu wählen. Gehen Sie zu „Sprachführung“ und wählen Sie die gewünschte Stimme. Bestätigen Sie mit OK.

Es kann bis zu fünf Sekunden dauern bis LUCIA die Sprache umgestellt hat.

Sprechgeschwindigkeit: Die Einstellungen für die „Sprachgeschwindigkeit“ finden Sie in der Kategorie „Audio“ unter „Einstellungen“. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um die Geschwindigkeit der Sprachausgabe zu erhöhen oder zu verringern und bestätigen Sie mit OK. Sie können die Geschwindigkeit zwischen 80% und 200% in 10%-Schritten einstellen.

Farbschema: Die Einstellungen für das „Farbschema“ finden Sie in der Kategorie „Anzeige“ unter „Einstellungen“. Wählen Sie „Farbschema“ und bestätigen Sie mit OK. Dadurch legen Sie fest, wie die Anzeigen am Bildschirm erscheinen sollen. Es gibt verschiedene Farbkombinationen. Verwenden Sie die Pfeiltasten und selektieren Sie eine der Optionen, speichern Sie mit der OK-Taste.

Helligkeit: Die Einstellungen für die Helligkeit finden Sie in der Kategorie „Anzeige“ unter „Einstellungen“. Die Helligkeit des Bildschirms hat die Stufen 0-100. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Helligkeit in 5%-Schritten anzupassen. Speichern Sie mit OK.

Klingeltöne: Die Einstellung für „Klingeltöne“ finden Sie in der Kategorie „Audio“ unter „Einstellungen“. Es stehen verschiedene Klingeltöne zur Auswahl. Jedem Kontakt in Ihrem Adressbuch wird bei Anlage automatisch der Standard-Klingelton zugewiesen.

SOS: Um Ihnen etwas Sicherheit zu verschaffen, haben Sie die Möglichkeit Notrufnummern zu definieren, die LUCIA automatisch anrufen wird, sobald Sie die SOS-Taste auf der Telefonrückseite für mehr als drei Sekunden gedrückt halten. Sie können unter der SOS-Option bis zu fünf Rufnummern definieren. Das Telefon wird im Alarmfall beginnend mit SOS 1 jede Nummer der Reihe nach anrufen bis ein Anruf beantwortet wird. LUCIA wird anfangen zu vibrieren, die SOS-Taste und Tastenfeld werden leuchten und LUCIA wird durch die Sprachausgabe und auf dem Bildschirm anzeigen, dass das SOS Anrufverfahren aktiviert wurde. Die angerufene Person, wird eine Sprachnachricht hören, die sie informiert, dass es sich um einen Notfall handelt und dass sie eine beliebige Taste auf ihrem Telefon drücken soll, um den Anruf anzunehmen. Dieses Verfahren hilft Anrufe zu ignorieren, die nicht von einer Person sondern z. B. von

einem automatischen Anrufbeantworter entgegengenommen werden. Nachdem der Anruf akzeptiert wurde, wird der LUCIA Lautsprecher aktiviert und erlaubt dem Benutzer das Telefon im Freisprech-Modus zu benutzen. Um den SOS Anrufvorgang abzubrechen, drücken Sie die END-Taste.

Hinweis: Anrufe zu regulären Telefonnummern werden nur dann funktionieren, wenn Ihr Mobilvertrag aktiv ist. Im Notfall werden Sie jedoch immer in der Lage sein, die in den meistens europäischen Ländern allgemein geltende Notrufnummer 112 (Vereinigtes Königreich > 999 / USA, Kanada und Mexiko > 911) zu erreichen, sofern eine SIM-Karte in Ihrem Telefon eingelegt ist. Wir empfehlen diese Notrufnummer als letzte SOS-Nummer einzurichten.

WARNUNG: Die SOS-Funktion ist keine Alternative zu Anrufen zur offiziellen 112 Notrufnummer. Sollten Sie im Notfall Hilfe von Polizei, Rettungsdienst oder Feuerwehr benötigen, wählen Sie direkt die 112 (Vereinigtes Königreich > 999 / USA, Kanada und Mexiko > 911). Wir übernehmen keinerlei Gewährleistung oder Garantie bezüglich der SOS-Funktion von LUCIA. Weder der Hersteller Antarus SA noch einer seiner Vertreter, Mitarbeiter, Agenten oder Distributoren können in Haftung genommen werden für Forderungen, Schäden oder Verluste aufgrund eines fehlerhaften Ablaufs der SOS-Anrufoption.

Vibration: Die Einstellung für die Vibration finden Sie in der Kategorie „Audio“ unter „Einstellungen“. Alternativ oder zusätzlich zum Klingelton können Sie haptisch über eingehende Anrufe informiert werden. Drei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Auswahl: Immer, Nie und Lautlosmodus.



SOUND BOOST - LAUTSTÄRKEANHEBUNG

WARNUNG: Bitte die Lautstärkeanhebung mit Vorsicht verwenden. Diese Option ist für Schwerhörige gedacht und kann bei Menschen ohne bestehenden Hörbeeinträchtigungen Hörschäden verursachen. Diese Option verstärkt das Audiovolumen des Hörers als auch der Kopfhörer (wenn diese über die Audiobuchse angeschlossen sind).

Lautstärkeanhebung aktivieren: Wenn Sie die Lautstärkeanhebungstaste auf der rechten Seite des Telefons während eines Telefongesprächs drücken, wird die Audiowiedergabe verstärkt. Die Verstärkung bleibt während des gesamten Telefongesprächs aktiv und schaltet sich danach automatisch aus. Alternativ kann die Verstärkung vorzeitig deaktiviert werden, indem Sie erneut die Lautstärkeanhebungstaste drücken.

Kundenservice:
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800

Lucia | Mobile
Phone

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com



RoHS



FCC ID: 2ARJFLUCIA1

IC: 24486-LUCIA1