

HURTIG START- VEJLEDNING

Velkommen til en verden med

Lucia

Mobiltelefon til personer, der er blinde, svagtseende eller hørehæmmede, og til seniorer.





LUCIA MOBILTELEFON

Ekstra support

Besøg www.luciaphone.com/support for yderligere oplysninger, herunder:

- En PDF-version til download af LUCIA Hurtig start-vejledningen
- En PDF-version til download af LUCIA Brugervejledningen
- Selvstudievideoer
- Ofte stillede spørgsmål

Kundesupport


- Hvis du har spørgsmål, kan du også kontakte kundesupport:
- Webchat: www.luciaphone.com/support
- E-mail: service@luciaphone.com
- Telefon: +41 41 51 00 800

Det følger med din LUCIA-telefon:

**LUCIA
mobiltelefon**



Batteri



**USB Type-
C-kabel**



**Væg-
oplader**



**Hurtig start-
vejledning**




FØR DU STARTER

Isæt batteriet og SIM-kortet. Følg instruktionerne på side 8. Du skal lade din enhed helt op, før du bruger den første gang. Sæt din LUCIA-telefon i en stikkontakt ved hjælp af vægopladeren og USB Type-C-kablet, der følger med din telefon. Du kan bruge telefonen, mens den oplades. Tænd for telefonen. For at tænde telefonen, skal du skubbe skyderen opad og holde den i den position i mindst 3 sekunder. Du vil føle en vibration, så du ved, at telefonen starter aktiveringsprocessen. Efter vibrationen kan du slippe skyderen. Få sekunder efter vibrationen vil LUCIA begynde at tale.

OPLADNING AF LUCIA

Sæt kablet i telefonen for at oplade batteriet. Opladeren leveres i to stykker: en vægoplader og et USB Type-C-kabel. Isæt den største af de to ender i USB-porten på vægopladeren. Du er nu klar til at tilslutte og oplade din telefon.

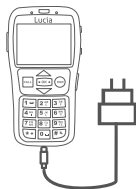

GENEREL BESKRIVELSE

Lad LUCIA-mobiltelefonen læse op for dig med den indbyggede stemmeguide. Oplysninger på skærmen læses op. Rul gennem din liste med kontakter, og hør navnene læst op, eller åbn en SMS-besked, og LUCIA vil læse den op for dig. Det er lige så nemt at skrive tekstbeskeder. Når du skriver, læses hvert bogstav og færdige ord op. LUCIA-mobiltelefonen har en enkel menu og taktile, farvekodede knapper. Du vil også kunne lide nummertastaturet med de store og godt adskilte taktile knapper, der sikrer, at du rammer den rette knap hver gang.

- Oplæser dato, tid, trådløs udbyder, signalstyrke og resterende batteritid
- Vælger blandt tilgængelige sprog og stemmer
- Bekendtgør de navne, der er gemt i Kontakter, ved indgående opkald
- Justerer talehastigheden mellem 80% og 200% i trin på 10%
- Gør det muligt for dig hurtigt at finde det, du leder efter, i kraft af det simple menusystem
- SOS-knap
- Lydforstærkning
- Kompatibel til brug med høreapparater (HAC)
- Ulåst til kompatible GSM-netværk



ORIENTERING – FORSIDE

Dette afsnit forudsætter, at du har lagt telefonen fladt på et bord med knapperne tættest på dig.

Ørehøjttaler

Navigationsspil (op)

Call-knap


Navigationsspil (ned)

Nummertastatur

Mikrofon

END-/Annuller-/Tilbage-knap


OK-knap

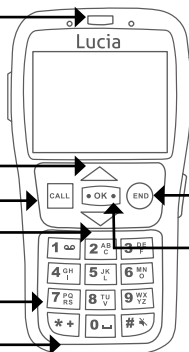

Forsiden af telefonen har fem knapper under skærmen. Til venstre sidder den firkantede CALL-knap (grøn), og til højre sidder den runde END-/Annuller-knap (rød). Mellem disse knapper sidder op-/ned-navigationsknapperne. Mellem navigationspilene er den mindre, rektangulære OK-knap (blå).

Lige over skærmen, i midten, er ørehøjttaleren. Nummertastaturet sidder nederst på telefonen. Det er opbygget i fire standardrækker med tre knapper, hvor den første række, fra venstre mod højre, indeholder et, to og tre. Den anden række har fire, fem og seks. Den tredje række har syv, otte og ni. Den sidste række har stjernen, nul og pund (telefonen henviser til pund-knappen som en "nummertecken").

ORIENTERING – KANTER

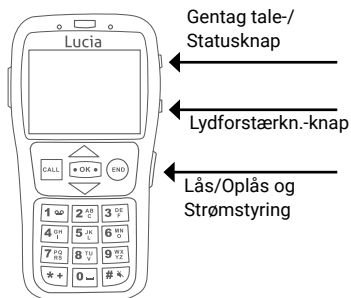


Højre kant

Der er tre knapper på denne kant. De er som følger fra øverst til nederst: Gentag tale-knappen, Lydforstærkningsknappen og Lås/Oplås- og Strømstyringsskyderen. Gentag tale-knappen fungerer også som telefonens statusknap og som tænd/sluk-knap for Stemmeguide.


Venstre kant

På venstre kant sidder lydstyrkevippeknappen nær toppen af telefonen. Tryk ind på det øverste af knappen for at øge lydstyrken og på det nederste for at sænke den.

Denne vippeknap justerer talelydstyrken, når du ikke er i gang med et opkald, og ørehøjttalerlydstyrken, når du er i gang med et opkald. Bemærk: Hvis du skruer talen ned under dens minimumslydstyrke, er talefunktionerne stort set slukket, og LUCIA vil ikke længere tale.

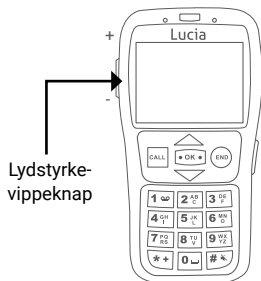

ORIENTERING – TOP, BUND OG BAGSIDE

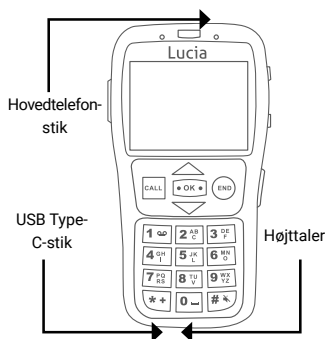

Øverste kant


På øverste kant, nær højre ende af telefonen, er der et lille rundt hul. Det er hovedtelefonstikket. Det er en standardindgang til et 3,5 mm stik.

Nederste kant

På nederste kant sidder til venstre USB Type-C-porten, der bruges til opladning. Til højre er der små åbninger til højttaleren.

Bagside

Bagsiden er et solidt dæksel i ét stykke med en forsænket SOS-knap øverst i midten. Bagsiden fungerer også som batteridæksel og er fastgjort med clips på indersiden. Det kan åbnes via en lille fordybning på højre side af den nederste kant.

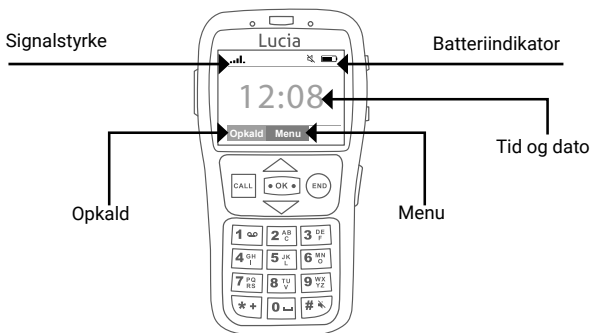

- Startskærmen har flere ikoner, der er placeret rundt om skærmen. Øverst til venstre er signalstyrkeindikatoren. I midten er Stemmeguide-/Tekst-til-tale-indikatoren. Hvis stemmeguiden er krydset over, er den slukket, og LUCIA vil ikke tale. Til højre er batteriindikatoren. Ikonet viser et batteri. Når batteriet er fuldt opladet, vises ikonet også som fuldt. Efterhånden som den resterende opladning i batteriet falder, vises batteriikonet som kun delvis fuldt.
- I standardindstillingen vises tiden midt på skærmen.
- Hvis tastaturet er låst op (se Tænd og sluk for telefonen), vises ordene "Menu" og "Opkald" i henholdsvis blå og grøn nederst på skærmen. For at få adgang til "Menu" skal du trykke på den blå OK-knap i midten. For at bruge "Opkald" skal du trykke på den grønne knap CALL for at foretage et opkald, når du har ringet til et nummer eller valgt et telefonnummer fra Kontakter.
- For at høre telefonens status, herunder dato og tid, batteriniveau og udbyder skal du blot trykke på Gentag tale-knappen på højre side af telefonen (når du er på startskærmen).

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Isætning af SIM-kort og batteri

Nedenfor er instruktioner til, hvordan du tager batteriet ud og isætter eller fjerner et SIM-kort. Bemærk, at LUCIA er en ulåst GSM-mobiltelefon, der fungerer på alle GSM-netværk.


Fjernelse af batteridækslet

Sluk for telefonen, før du fjerner batteriet. Vend den om, så skærmen vender nedad, med knapperne tættest på dig. LUCIA-telefonens batteridæksel er et dæksel i ét stykke på bagsiden af telefonen. Der er en fordybning i nederste venstre hjørne. Begynd at løfte dækslet opad fra dette hjørne for at frigøre den anden clips.



Fjernelse af batteriet

Tag batteriet ud ved blot at løfte det op fra bunden.

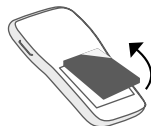

Isætning/fjernelse af SIM-kortet


Hvis du skal fjerne eller isætte et SIM-kort, skal du blot følge disse anvisninger: SIM-kortholderen er placeret i nederste venstre hjørne af batterirummet under batteriet. SIM-kortet ligger med metalkontakterne vendende nedad og det afskårne hjørne øverst til venstre. SIM-kortholderen er dækket af en metalbro. Fjern SIM-kortet fra holderen, vend SIM-kortet, så metalkontakterne vender nedad, og det afskårne hjørne er øverst til venstre. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen under broen som angivet. LUCIA-telefonen bruger standard-SIM-kort.



kort. Hvis der sidder et kort i din telefon, gemmer kortet yderligere stemmer til telefonen og må ikke fjernes, da det vil forhindre din telefon i at fungere korrekt.

Isætning/udskiftning af batterier

Batteriet kan kun sidde på én måde i rummet. Tving det ikke på plads, da det kan beskadige din telefon. Batteriet har guldkontakter på den ene side. Sørg for, at de passer med de kontakter øverst til højre i batterirummet, og placer først batteriet på kontakterne, og læg det derefter fladt ind i rummet. Derudover er der en sort trekant i batterirummets øverste højre hjørne og en hvid på batteriet, som angiver den rigtige placering af batteriet.

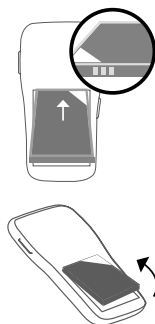


Påsætning af batteridækslet

Placer batteridækslet på bagsiden af telefonen, og tryk rundt om kanterne, indtil clipsen, der er placeret rundt om kanterne på telefonen, låses.





TÆNDE OG SLUKKE FOR TELEFONEN

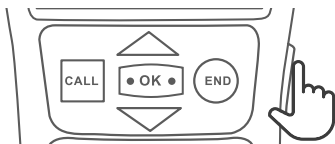

For at tænde for telefonen skal du skubbe skyderen opad og holde den i den position i mindst 3 sekunder. Telefonen vibrerer, så du ved, at den starter aktiveringsprocessen. Når den vibrerer, skal du slippe skyderen. I løbet af nogle få sekunder begynder LUCIA at tale.

Første gang du tænder telefonen, bliver du bedt om at vælge sprog og stemme og indstille dato og tid. Brug pilene til at angive det ønskede sprog. LUCIA gentager det for dig. Tryk på OK for at bekræfte dit valg. Brug pilene til at vælge indeværende år. LUCIA gentager det for dig. Tryk på OK for at gå til måneden. Brug pilene til at vælge den aktuelle måned, tryk på OK, og vælg derefter dagen, og tryk på OK. LUCIA læser derefter hele den angivne dato op, før du bliver bedt om at angive tid. Følg samme proces for at indstille tid. Du kan til enhver tid ændre tid og dato.

Når telefonen ikke bruges et stykke tid, aktiveres tastaturlåsen automatisk. Du kan låse tastaturet op ved at skubbe Lås/Oplås-skyderen opad i højre side af telefonen. Du kan også låse telefonen ved at skubbe Lås/Oplås-skyderen opad.

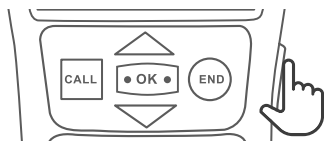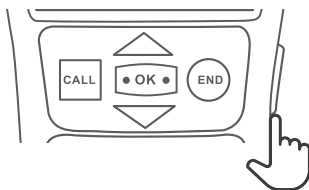


For at slukke for telefonen skal du kontrollere, at tastaturlåsen ikke er aktiv, og at du er på startskærmen. Skub skyderen opad, og hold den i mindst 3 sekunder, indtil du hører en besked med oplysning om, at telefonen slukkes.



FORETAGE ET OPKALD OG BESVARE ET OPKALD

Når du er på startskærmen, kan du foretage et opkald ved blot at indtaste nummeret på tastaturet og trykke på den grønne, firkantede CALL-knap efterfulgt af den blå OK-knap eller CALL-knappen igen. Tryk på den runde, røde END-knap for at slette forkerte knaptryk. Du behøver ikke at vente på, at LUCIA oplæser hvert nummer.

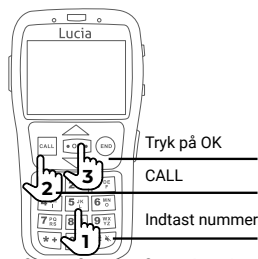

Tryk på Gentag tale-knappen på højre side af telefonen for til enhver tid at høre de numre, du har indtastet. Det nummer, du ringer op, gentages også, når du trykker på CALL-knappen.

For at ringe til en kontakt skal du enten trykke på pil ned på startskærmen eller trykke på OK for at åbne hovedmenuen og navigere ned til kontakter. Når du åbner din kontaktliste, bliver din første kontakt læst højt for dig. Dine kontakter er opført alfabetisk. Brug navigationspilene til at fremhæve den kontakt, du vil ringe til. Vælg derefter nummeret på den kontakt, du vil ringe til (arbejde, hjemme eller mobil), og tryk på CALL-knappen. Eller tryk på OK-knappen – du bliver derefter bedt om at bekræfte, at du vil ringe til kontakten. Tryk på OK for at bekræfte eller på den runde END-knap for at gå tilbage.


For at afslutte et opkald skal du blot trykke på den runde END-knap. For at besvare et opkald skal du blot trykke på den firkantede CALL-knap.

☰ OPKALDSLISTE

Din opkaldsliste giver dig adgang til dine udgående opkald, indgående opkald og ubesvarede opkald. Naviger til opkaldslisten fra startskærmen ved at trykke på knappen OK. Brug navigationspilene til at vælge Opkaldsliste, og tryk derefter på OK for at bekræfte. Der er tre undermenuer i Opkaldsliste. Det er udgående opkald, indgående

opkald og ubesvarede opkald. Du kan få vist hver undermenu ved at bruge navigationspilene til at fremhæve den undermenu, du vil se, og trykke på OK-knappen for at bekræfte. Hver undermenu viser opkaldene efter navn, hvis de er i din kontaktliste, eller efter nummer, hvis de ikke er. Den vil også vise antallet af opkald, når navnet eller nummeret meddeles.

Brug navigationspilene til at gå gennem listen. Tryk på den firkantede CALL-knap for at ringe op til posten, eller tryk på OK for at høre flere detaljer om det pågældende opkald. Telefonnummer, opkaldsdato og -tid bliver derefter læst op. Tryk på den firkantede CALL-knap for at ringe op eller den runde END-knap for at vende tilbage til opkaldslisten.

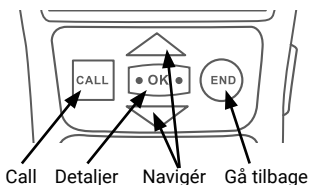

TILFØJE EN KONTAKT

Tilføj nye kontakter i undermenuen Kontakter ved at vælge Tilføj kontakt og trykke på den blå OK-knap. Du bliver nu bedt om at indtaste kontaktens navn. Indtast navnet ved hjælp af tastaturet. Nummertastaturet bruger standardmetoden til tekstindtastning for nummertastaturer. Tryk på den relevante knap det rette antal gange uden pause for at indtaste det tilsvarende bogstav. Tryk på firkant for at skifte mellem store og små bogstaver og numre.

Når du har indtastet navnet, skal du trykke på den blå OK-knap for at fortsætte med at indtaste kontaktens oplysninger. Du bliver derefter bedt om at indtaste kontaktens nummer. Tryk på OK igen for at gemme kontakten. Vælg derefter navn for kontaktens telefonnummer – arbejde, hjemme eller mobil. Tryk på den blå OK-knap for at bekræfte eller den røde END-/Annuller-knap for at gå tilbage og ændre eventuelle detaljer ved hjælp af den røde END-/Annuller-knap for at slette

eventuelle fejl. LUCIA bekræfter derefter, at kontaktens nummer er gemt. Nye kontakter vil automatisk blive tildelt standardringetonen. Du kan også tilføje et nummer til dine kontakter fra opkaldslisten eller fra Beskeder. Når du er i en opkaldsliste, skal du fremhæve det nummer, du vil gemme i dine kontakter, og derefter trykke på NUL-knappen. LUCIA vil derefter bede dig om at indtaste et navn. Fuldfør dette trin ved at følge den samme proces, som når du tilføjer en kontakt manuelt. For at tilføje et nummer fra dine beskeder skal du gå til Indbakke i undermenuen Beskeder og trykke på OK. Fremhæv det nummer, du vil gemme i dine kontakter, og tryk på OK, og vælg derefter "Gem nummer". De resterende trin til at tilføje nummeret til dine kontakter er de samme som fra opkaldslisten.



INDSTILLINGER

For at få adgang til "Indstillinger" fra startskærmen skal du trykke på OK-knappen og bruge navigationspilene til at markere "Indstillinger". Tryk på OK. Brug navigationspilene til at markere det indstillingselement, du ønsker at få adgang til, og tryk på OK.

Dato og tid: Indstillingerne for dato og tid findes i "Dato og tid" under kategorien "Generelt" i "Indstillinger". Indtast år, måned og dag ved hjælp af navigationspilene, og rul op eller ned, indtil du når ønskede år, måned og dag. Når du har kontrolleret dit valg, skal du trykke på OK. Du kan angive tid ved at følge samme proces.

Sprog: Indstillingen "Sprog" findes under kategorien "Generelt" i "Indstillinger". Der er flere muligheder for sprog og stemme, som du kan vælge mellem. Brug navigationspilene til at fremhæve sproget, og tryk derefter på OK for at vælge det. Dette ændrer menuen og stemmeguiden til det valgte sprog. Derefter skal du vælge den stemme, du vil anvende, blandt de tilgængelige stemmenavne ved at bruge pil op eller ned. Tryk på OK for at gemme dit valg. Der vil være en forsinkelse på cirka fem sekunder, hvorefter LUCIA bekræfter dit valg.

Stemmeindstilling: Indstillingen "Stemmeindstilling" findes under kategorien "Lyd" i "Indstillinger". Brug navigationspilene op eller ned

til at fremhæve Lyd, og tryk på OK. Fremhæv Stemmeindstilling, marker det ønskede stemmenavn. Tryk på OK for at bekræfte. Der vil være en forsinkelse på cirka fem sekunder, hvorefter LUCIA bekræfter dit valg.

Talehastighed: Indstillingen "Talehastighed" findes under kategorien "Lyd" i "Indstillinger". Brug navigationspilene op eller ned for at øge eller nedsætte talehastigheden, og tryk på OK for at bekræfte. Juster hastigheden mellem 80% og 200% i trin på 10%

Farveskema: Indstillingen "Farveskema" findes under kategorien "Skærm" i "Indstillinger". Markér "Farveskema", og tryk på OK for at bekræfte. Skift den måde, menuerne vises på skærmen. De kan fremtræde i forskellige farvekombinationer. Brug navigationspilene til at vælge den foretrukne farvekombination, og tryk derefter på OK for at gemme.

Lysstyrke: Indstillingen "Lysstyrke" findes under kategorien "Skærm" i "Indstillinger". Skærmens lysstyrke kan justeres mellem 0 og 100. Brug navigationspilene op og ned til at ændre lysstyrken i trin på 5%, og tryk på OK for at gemme.

Ringetoner: Indstillingen "Ringetoner" findes under kategorien "Lyd" i "Indstillinger". Der er en række forskellige ringetoner at vælge mellem. Når du tilføjer en ny kontakt, bruges standardringetonen automatisk.

SOS: For din trygheds skyld kan du oprette kontaktnumre til nødopkald, som automatisk ringes op, når du trykker på SOS-knappen bag på telefonen i tre sekunder eller mere. Du kan maksimalt oprette fem numre til SOS-funktionen. Telefonen vil forsøge at ringe op til hvert nummer efter tur, startende med SOS 1, indtil et af numrene besvares. LUCIA begynder at vibrere, SOS-knappen og tastaturet begynder at blinke, og LUCIA meddeler med stemme og på skærmen, at et SOS-opkald er i gang. Den person, du ringer til, vil høre en besked om, at dette er et nødopkald, og at de skal trykke på et vilkårligt tal på deres telefon for at besvare opkaldet. Med denne proces kan man ignorere opkald, der ikke besvares af et menneske, såsom opkald besvaret af telefonsvarere.

Når nødopkaldet besvares, aktiveres LUCIA's højttalertelefon, så LUCIA-brugeren kan bruge telefonen i håndfri tilstand.

For at annullere SOS-processen skal du trykke på knappen END.

Bemærk: SOS-funktionen virker kun, hvis du har en aktiv trådløs tjeneste. I en nødsituation vil du dog altid kunne ringe til nødtjenester, uanset om du har en positiv saldo, ved at bruge det sædvanlige nummer 112 i de fleste europæiske lande (Forenede Kongerige > 999 / USA, Canada og Mexico > 911).

Du kan også indstille 112 som dit sidste SOS-nummer for at være sikker på, at du kan nå hjælp, hvis opkald til andre numre på din SOS-liste ikke besvares.

ADVARSEL: SOS-funktionen er ikke et alternativ til at ringe til 112. Hvis du har brug for nødhjælp fra politi, ambulance eller brandvæsen, skal du ringe til 112 (Forenede Kongerige > 999 / USA, Canada og Mexico > 911). Vi giver ingen erklæringer om og garantier for, hvorvidt og hvordan SOS-funktionen vil fungere. Hverken Antarus SA eller nogen af deres ansatte, agenter eller distributører kan drages til ansvar for krav, skader eller tab som følge af funktionsfejl i SOS-funktionen.

Vibration: Indstillingen "Vibration" findes under kategorien "Lyd" i "Indstillinger". For at gøre dig opmærksom på, at du har et indgående opkald, kan du slå vibrationsfunktionen til, så du kan mærke, at telefonen vibrerer, når du modtager et opkald. Der er tre valgmuligheder: Altid, Aldrig og Lydløs tilstand.



LYDFORSTÆRKNING

ADVARSEL: Vær meget forsigtig, når du bruger indstillingen Lydforstærkning. Indstillingen er beregnet til brugere med nedsat hørelse og kan forårsage høreskader for personer, der ikke har eksisterende problemer. Lydforstærkning forstærker lydstyrken i LUCIA-telefonen i ørehøjttaleren og hovedtelefonerne (hvis de er tilsluttet til lydstikket).

Aktivering af lydforstærkning: Tryk og hold på knappen Lydforstærkning på højre side af telefonen under et telefonopkald for at aktivere lydforstærkning. Det forstærker lyden. Forstærkningen forbliver aktiv indtil slutningen af opkaldet og slukkes automatisk, når opkaldet er slut. Alternativt kan lydforstærkning deaktiveres ved at trykke på knappen Lydforstærkning igen.

Kundesupport:
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800

Lucia | Mobile
Phone

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com



RoHS



FCC ID: 2ARJFLUCIA1

IC: 24486-LUCIA1