

GUIA DE INICIO RÁPIDO

Bienvenido al mundo de

Lucia

Teléfono móvil para personas ciegas, personas con discapacidad visual o dificultades auditivas y personas mayores.



P LUCIA TELÉFONO MÓVIL

Soporte adicional

Visita a www.luciaphone.com/support para información adicional, que incluye:


- Una versión PDF descargable de la LUCIA Guía de Inicio Rápido
- Una versión PDF descargable de la LUCIA Guía para Usuarios
- Videos tutoriales
- Preguntas más frecuentes

Atención al Cliente

Si tienes cualquieras preguntas, también puedes contactar a Atención al Cliente:

- · Chat web: www.luciaphone.com/support
- · Correo electrónico: service@luciaphone.com
- Teléfono: +41 41 51 00 800

Artículos incluidos con el teléfono móvil LUCIA

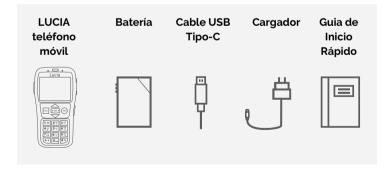

(i) ANTES DE EMPEZAR

Inserta la batería y la tarjeta SIM. Por favor sigue las instrucciones en la página 8. Debes cargar completamente su dispositivo antes de usarlo por la primera vez. Enchufa tu teléfono LUCIA a la red electrónica usando el cargador y el cable USB Tipo-C incluido con tu teléfono. Puedes usar el teléfono mientras se carga. Encender el teléfono. Para encender el teléfono, desliza el botón hacia arriba y mantenlo en esta posición al menos 3 segundos. El teléfono vibrara para indicar que se está activando. Después que vibra puedes soltar el botón. Empezara a hablar LUCIA unos segundos después.

Ⅲ CARGAR A LUCIA

Enchufa el cable al teléfono para cargar la batería. El cargador consiste en dos piezas: un cargador de pared y el cable USB Tipo-C. Introduce la punta más ancha de las dos en el enchufe USB del cargador. Ahora estás listo para enchufar y cargar tu teléfono.




DESCRIPCION GENERAL

ElTeléfono Móvil LUCIA leerá a ti gracias a su función de voz incorporada. La información que aparece en tu pantalla se le en voz alta. Navega por la lista de tus contactos, y el sistema leerá los nombres o abre un mensaje de texto y LUCIA te lo leerá. Escribir un mensaje es igual de sencillo. A pulsarla, el sistema leerá cada letra y palabras completas en voz alta. El teléfono móvil LUCIA tiene un menú fácil de usar y con botones táctiles y codificados por color. También te gustará el teclado numérico, con botones táctiles grandes y bien espaciados para que pulses el botón correcto en cada intento.

- Lee en voz alta la fecha, la hora, el nombre del operador telefónico, el nivel de cobertura y la carga restante de la batería
- · Escoge entre idiomas disponibles y voces
- · Anuncia los nombres de llamantes guardados en tus Contactos
- Ajusta la velocidad con la que habla el sistema de entre 80% y 200% en incrementos de 10%
- Permite encontrar lo que buscas fácilmente con su sistema de menú sencillo
- Botón para urgencias (SOS)
- · Aumentación Sónico
- Es compatible con audífonos (HAC de los Estados Unidos)
- · Desbloqueado para las redes compatibles GSM

P ORIENTACION – DE FRENTE

En esta sección, se entiende que tienes el teléfono colocado sobre la mesa con los botones cerca de ti.

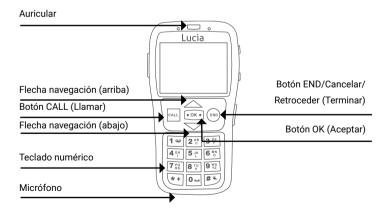

La frente del teléfono tiene cinco botones debajo de la pantalla. A mano izquierda encontrarás el botón cuadrado verde para realizar llamadas (CALL). A la derecha está el botón redondo y rojo para finalizar la llamada, cancelar o retroceder (END). Entre las flechas está el botón rectangular y azul para aceptar (OK).

El auricular se encuentra centrado encima de la pantalla. El teclado numérico se encuentra en la parte inferior del teléfono. Dispone de un diseño estándar, con cuatro filas y tres botones cada una. La primera fila contiene los números uno, dos y tres; la segunda fila el cuatro, el cinco y el seis; la tercera el siete, el ocho y el nueve; y la última fila la estrella, el cero y la almohadilla ("#").

ORIENTACION - BORDES



Borde Derecho

Hay tres botones en este lado del teléfono. De arriba a bajo son los siguientes: el botón para Repetir el habla; el botón para Aumentación Sónico; y el botón/deslizador de Bloqueo/Desbloqueo y Encendido. Puedes usar el botón de repetir también para ver el estado del teléfono y para encender y apagar la función de voz.

Borde Izquierdo

En el borde izquierdo y casi arriba del todo encontrarás el botón basculante del volumen. Pulsa la parte de arriba para aumentar el volumen y la inferior para reducirlo. Este botón basculante aiusta el volumen de la voz cuando no estás en una llamada y el volumen del auricular cuando estás en una llamada



ORIENTACION - SUPERIOR, INFERIOR, Y DORSO



Borde Superior

En el borde superior, a mano derecha del teléfono, encontrarás el enchufe para introducir los auriculares externos. Se trata de un enchufe estándar para un conector de 3,5 mm.


Borde Inferior

En el borde inferior hay un enchufe USB Tipo-C a mano izquierda para cargar el teléfono. A mano hay unas pequeñas aperturas para el altavoz.

Dorso

El dorso del teléfono consiste en una tapa de una sola pieza, con el botón de urgencia (SOS) empotrado en la parte superior. También sirve para proteger la batería, con enganches al costado. Se puede abrir usando la pequeña apertura a mano izquierda en el borde inferior.

PANTALLA

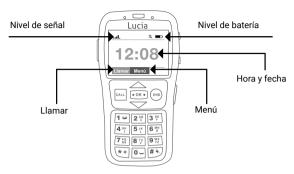

- La pantalla principal incluye varios iconos distribuidos por la pantalla. En la parte superior a mano izquierda se indica el nivel de la señal. Si el símbolo de texto a voz está tachado, la capacidad de conversión de texto a voz está desactivada y LUCIA no hablara. A mano derecha verás el indicador de la batería. El icono es una batería. Cuando la batería está completamente cargada, el icono también se verá lleno. Al disminuirse la carga, se vaciará el icono en la pantalla.
- En la configuración predeterminada, la hora se visualiza en el centro de la pantalla.
- Dando por hecho que el teclado está desbloqueado (consulta la sección Encender y Apagar el Teléfono), en la parte inferior de la pantalla verás las palabras "Menú" y "Llamar" en letras azules y verdes, respectivamente. La palabra "Menú" se asocia al pulsar el botón OK azul en el centro para entrar en algún menú disponible. En cambio, "Llamar" sirve para realizar una llamada después de marcar el número en cuestión o seleccionar un número de entre tus contactos.
- Para oír el estado del teléfono (incluyendo la hora y la fecha, el nivel de la batería y el operador), simplemente pulsa el botón para Repetir en el borde derecho del teléfono (cuando estás visualizando la pantalla principal).

O PARA EMPEZAR

Introducir la Tarjeta SIM y la Batería

A continuación hay las instrucciones como extraer la batería e introducir o sacar la tarjeta SIM. Ten en cuenta que LUCIA es un teléfono móvil GSM desbloqueado que funciona en cualquier red GSM.

Abrir la Tapa de la Batería

Apaga el teléfono antes de extraer la batería. Dale la vuelta, con la pantalla hacia abajo y los botones hacia ti. La tapa para la batería en el teléfono móvil LUCIA es de una sola pieza y cubre el dorso entero del móvil. Encontrarás una pequeña apertura en la parte inferior a la izquierda. Empieza levantando la tapa desde esta esquina para soltar el otro enganche de forma segura.



Extraer la Batería

Para extraer la batería, simplemente empieza levántala desde la parte inferior.



Introducir/Extraer la Tarjeta SIM

Si necesitas extraerla o introducir una tarjeta SIM, simplemente sigue estos pasos: Encontrarás la bandeja para la tarjeta en la esquina inferior izquierda debajo de la batería en su compartimento. La tarjeta SIM se encuentra con los contactos de metal boca abajo y que la esquina recortada esté en la parte superior izquierda. Además, la bandeja SIM tiene un puente protector de metal encima. Saca la tarjeta SIM de su soporte, orientarle tal que los contactos de metal están boca abajo y la esquina recortada esté en la parte superior izquierda. Introduce la tarjeta SIM en la bandeja como se indica. El teléfono LUCIA usa tarjetas MiniSIM.



A la derecha de la tarjeta SIM se encuentra una bandeja para una micro tarjeta SD. En caso de que ya hay preinstalada una micro tarjeta SD, la micro tarjeta SD guardara voces adicionales para el teléfono y no se debe extraerla porque dejará de funcionar el teléfono correctamente.

Introducir/Extraer la Batería

No presiones ni fuerces la batería al introducirla ya que podrás dañar el teléfono. Encontrarás puntos de contacto dorados en uno de los bordes de la batería. Alinéalos con los contactos en la parte derecha superior del compartimento del teléfono e introduce la batería por este lado primero. Después, coloca la batería para que quede plana dentro del compartimento.

También hay un pequeño triángulo negro en la esquina derecha superior del compartimento y un triángulo blanco en la batería. Sirven para indicar la posición correcta de la batería.








Cerrar la Tapa

Coloca la tapa y pulsa todos los bordes hasta que todos los enganches ubicados por los bordes se bloquean.

🕿 ENCENDER Y APAGAR EL TELÉFONO




Para encender el teléfono, desliza el botón hacia arriba y mantenlo en esta posición al menos 3 segundos. El teléfono vibrara para indicar que se está activando. Después que vibra puedes soltar el botón. Empezara a hablar LUCIA unos segundos después.

La primera vez que enciendas el teléfono, te pedirá que indiques el idioma y la voz, y que configures la hora y la fecha. Utiliza las flechas para seleccionar el idioma deseado. LUCIA te lo repetirá. Para confirmarlo, pulsa OK. Utiliza las flechas para indicar el año actual. LUCIA te lo repetirá. Usa las flechas para seleccionar el mes y pulsa OK. Después, selecciona el día y pulsa OK. LUCIA te leerá la fecha completa que acabas de introducir. Ahora te pedirá que indiques la hora. Puedes ajustar la fecha y la hora en cualquier momento.

Si no usas el teléfono durante un período de tiempo predeterminado, se bloqueará el teclado automáticamente. Para desbloquearlo, mueve el botón deslizador de bloqueo/desbloqueo y de encendido (en el borde derecho del teléfono) hacia arriba. También puedes bloquear el teléfono deslizando hacia arriba el botón deslizador.





Para apagar el teléfono. asegúrate de que no esté bloqueado el teclado y que estás en la pantalla principal. deslizador Mueve el hacia arriba y mantenlo esa posición al menos 3 segundos hasta oír un indicador que se está apagando el teléfono.

P REALIZAR UNA LLAMADA Y CONTESTAR A UNA LLAMADA

Desde la pantalla principal, puedes hacer una llamada fácilmente. Solo tienes que teclear el número usando el teclado y luego pulsar el botón verde cuadrado CALL v después el botón azul OK o CALL una vez más. Pulsa la tecla roja redonda END para eliminar un número equivocado. No necesitas esperar a que LUCIA lea todos los números en voz alta



Pulsa el botón REPETIR en el borde derecho del teléfono en cualquier momento para oír los botones que has pulsado. También se repetirá el número una vez al pulsar el botón CALL.

Para llamar a un contacto, puedes pulsar la flecha inferior desde la pantalla principal o pulsar OK para entrar en el menú principal y luego seleccionar Contactos. Al entrar en la libreta de contactos, el sistema leerá el primer nombre que aparece. Los contactos están ordenados alfabéticamente. Usa las flechas para resaltar al contacto que guieres llamar. A continuación, selecciona el número específico (trabajo, residencia o móvil) y pulsa el botón CALL. O tecla el botón OK - entonces te preguntar a confirmar que guieres llamar a este contacto. Pulsa OK para confirmar o END para retroceder. Para colgar una llamada, simplemente pulsa el botón redondo END.


Para contestar una llamada, simplemente pulsa el cuadrado botón verde CALL

≔ REGISTRO DE LLAMADAS

El registro de llamadas te permite acceder a los teléfonos que has marcado, y las llamadas recibidas y las perdidas. Ve al registro de llamadas desde la pantalla principal al pulsar el botón OK. Usa las flechas de navegación para seleccionar el Registro de llamadas y pulsa OK para confirmar tu decisión.

El Registro de llamadas contiene tres submenús: las Números marcados. Llamadas recibidas y Llamadas perdidas. Usa las flechas de navegación para resaltar el submenú que te interesa y pulsa OK para confirmar. Cada submenú detalla las llamadas por nombre si figuran en tu lista de contactos o por el número, de lo contrario. También detallará la cantidad de llamadas después de que se anuncie el nombre o número.

Usa las flechas para navegar por la lista. Pulsa el botón verde CALL para llamar ese número o pulsa el botón OK para oír más detalles sobre esa llamada. El número, la fecha y la hora será leído en voz alta. Pulsa el botón verde CALL para llamar ese número o pulsa el botón redondo END para Llamar Detalles Navegar Retroceder volver a la lista



△ AÑADIR CONTACTO

Entra en el submenú de Contactos, selecciona Añadir Contacto (en la parte superior de la lista de contactos) y pulsa el botón OK. Ahora se te pedirá que introduzcas el nombre del contacto. Introduce el nombre mediante el teclado. El teclado numérico utiliza el método estándar para introducir texto. Simplemente pulsa el botón relevante el número de veces necesario para encontrar la letra correspondiente. Pulsa el botón de la almohadilla (#) para cambiar entre mavúsculas, minúsculas y números.

Después de introducir el nombre de tu contacto, pulsa el botón OK para añadir más detalles sobre el contacto. Se te pedirá que introduzcas el número de teléfono. Pulsa OK una vez más para guardar el contacto. A continuación, selecciona el tipo de teléfono (trabajo, residencia o móvil). Pulsa el botón OK para confirmar o el botón END para retroceder y cambiar los detalles o eliminar errores. LUCIA confirmará que se ha añadido al contacto correctamente.

El teléfono asignará el tono de llamada predeterminado a todos los contactos nuevos. También puedes añadir un teléfono a tu lista de contactos desde el Registro de Llamadas o los Mensajes. Al entrar en el Registro de llamadas, resalta el número que quieres añadir a tus contactos y pulsa la tecla CERO. LUCIA te pedirá que introduzcas el nombre. Sigue los pasos detallados arriba, introduciendo el nombre manualmente. Para añadir un nombre desde tus mensajes, ve al buzón en el submenú de Mensajes y pulsa OK. Resalta el número que quieres guardar en tus contactos y pulsa OK. Selecciona la opción "Guardar número". Los siguientes pasos para añadir el número a tus contactos son iguales que antes para guardar números desde el Registro de Llamadas.

☼ AJUSTES

Para acceder a Ajustes desde la pantalla principal, tecla el botón OK y usa las flechas para resaltar "Ajustes". Tecla OK. Usa las flechas para resaltar el elemento de Ajustes que deseas acceder y tecla OK.

Hora y Fecha: Las opciones para ajustar la Fecha se pueden encontrar en Fecha y Hora, en la categoría General en Ajustes. Introduce el año, el mes, y el día usando las flechas, navegando arriba o abajo hasta que has llegado al año, mes, y día deseado. Después de hacer tu selección, tecla el botón OK. Se puede introducir la hora usando los mismos pasos. Idioma: La opción para Idioma se puede encontrar en la categoría General en Ajustes. Hay varias opciones para idiomas y voz de cual escoger. Usa las flechas para resaltar el idioma y tecla el botón OK para seleccionarlo. Esto cambiara el menú y la función de voz al idioma escogido.Entonces, tienes que escoger a la voz que quieres usar entre las varias voces disponibles usando las flechas de navegación. Tecla OK para guardar tu selección. Habrá un retraso de aproximadamente cinco segundos después de cual LUCIA confirmará tu selección.

Función de Voz: La opción para los ajustes de la Función de Voz se puede encontrar en la categoría Sonido en Ajustes. Usa las flechas hacia arriba o abajo para resaltar Sonido y tecla OK. Resalta Función de Voz y resalta el nombre de la voz deseada.

Tecla OK para confirmar. Habrá un retraso de aproximadamente cinco segundos después de cual LUCIA confirmará tu selección.

Velocidad de Voz: La opción para los ajustes de la Función de Voz se puede encontrar en la categoría Sonido en Ajustes. Usa las flechas hacia arriba o abajo para aumentar o disminuir la velocidad de la voz y tecla OK para confirmar. Ajusta la voz entre 50% y 250% en intervalos de 10%.

Esquema de Colores: La opción de ajustes para la Esquema de Colores se puede encontrar en la categoría Pantalla en Ajustes. Resalta Esquema de Colores y tecla OK para confirmar. Cambia como los menús se ven en la pantalla. Pueden aparecer en varias combinaciones de colores. Usa las flechas para seleccionar el esquema preferida y tecla el botón OK para guardar.

Brillo: La opción para Brillo se puede encontrar en la categoría Pantalla en Ajustes. El ajuste del brillo de la pantalla se puede ajustar entre 0 a 100. Usa las flechas hacia arriba o abajo para cambiar el brillo en intervalos de 5% y tecla el botón OK para guardar.

Tonos: La opción para Tonos se puede encontrar en la categoría Sonido en Ajustes. Hay una selección de tonos diferentes. Cuando añades un contacto automáticamente se usará el tono predeterminado.

SOS (Urgencias): Para tu tranquilidad, puedes establecer números telefónicos para contacto en emergencias que se llamaran automáticamente cuando aprietas el botón SOS en el dorso del teléfono por tres segundos o más. Puedes establecer hasta un máximo de cinco números para la función SOS. El teléfono atentara llamar cada número en orden empezando con SOS 1 hasta que una de las llamadas se contesta. LUCIA comenzará a vibrar, el botón SOS y el tecleado parpadearán, y LUCIA anunciará en voz alta y en la pantalla que una llamada SOS está en progreso. La persona a quien estas llamando oirá un mensaie anunciando que esto es una llamada de urgencias pidiéndoles pulsar cualquiera tecla para aceptar la llamada. Este proceso ayuda ignorar llamadas no contestadas por una persona tal como llamadas contestadas por contestadores automáticos. Una vez la llamada de urgencias se acepta, el altavoz LUCIA se activará permitiendo al usuario LUCIA usar el teléfono de modo manos libres. Para cancelar el proceso de llamada SOS, pulsa el botón END.

Ten en cuenta: La función SOS solo funcionara si tienes el servicio inalámbrico activado. Sin embargo, en una emergencia, siempre podrás llamar a los servicios de emergencia, teniendo o no un balance positivo, usando el número habitual 911 en los EEUU, Canadá y México (112 en la mayoría de los países europeos). También puedes elegir a 911 como tu último número SOS para asegurar que das con socorros en el caso de que las otras llamadas SOS no se contestan.

AVISO: La función SOS no es una alternativa a llamando a 911. Si requieres socorro de la policía, ambulancia, o bomberos, llama a 911 en los EEUU, Canadá y México (112 en la mayoría de los países europeos). No ofrecemos ninguna garantía si o cómo funcionara la función SOS. Ni Antarus SA o cualquier de sus funcionarios, agentes, o distribuidores pueden ser considerados responsables por cualquier reclamo, daño, o pérdida resultando del mal funcionamiento de la función SOS.

Vibrar. La opción para Vibrar se puede encontrar en la categoría Sonido en Ajustes. Para avisarte que tienes una llamada entrante, puedes activar la función de vibración para que lo sientes vibrar cuando recibes una llamada. ay tres opciones: Siempre, Nunca, y Modo Silencio.

AVISO: Ten mucho cuidado usando la opción Aumentación Sónico. Esta opción es para usuarios con dificultades auditivas y puede causar daños auditivos a personas que no tienen un daño existente. El Aumentación Sónico amplifica el volumen de audio del teléfono LUCIA en el parlante y auriculares (si está conectado a la toma de audio).

Activando Aumentación Sónico: Al mantener pulsado el botón en el borde derecho del teléfono durante una llamada telefónica, se activará Aumentación Sónico y se obtendrá un audio amplificado. La amplificación permanecerá activa hasta el final de la llamada y se apagará automáticamente después del final de la llamada. Alternativamente, Aumentación Sónico se puede desactivar pulsando nuevamente el botón Sound Boost.



Atención al Cliente

www.luciaphone.com/support service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800



Antarus SA, Switzerland www.luciaphone.com

(RoHS FC 14)

FCC ID: 2ARJFLUCIA1
IC: 24486-LUCIA1