

PIKAKÄYNNISTYS- OPAS

Tervetuloa tutustumaan laitteeseen

Lucia

Matkapuhelin henkilöille, jotka
ovat sokeita, näkövammaisia tai
kuulovammaisia sekä senioreille.



www.luciaphone.com



LUCIA-MATKAPUHELIN

Lisätuki

Löydät sivustolta www.luciaphone.com/support lisätietoa, mukaan lukien:

- Lucia-pikakäynnistysoppaan ladattavan PDF-version
- Lucia-käyttöoppaan ladattavan PDF-version
- Opasvideoita
- Useimmin kysytyt kysymykset

Asiakastuki

Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyden asiakastukeen.

- Verkkokeskustelupalvelu: www.luciaphone.com/support
- Sähköposti: service@luciaphone.com
- Puhelinnumero: +41 41 51 00 800

LUCIA-puhelimen sisältö:

LUCIA-
matkapuhelin



Akku



C-tyypin
USB-kaapeli



Seinä-
laturi



Pikakäynnistys-
opas



ENNEN KUIN ALOITAT

Aseta akku ja SIM-kortti paikoilleen. Seuraa sivun 8 ohjeita. Sinun on ladattava laite täyteen ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran.

Kytke LUCIA-puhelin seinäpistorasiaan käyttämällä pistoketta ja C-tyypin USB-kaapelia, joka toimitetaan puhelimen mukana.


Voit käyttää puhelinta latauksen aikana.

Käynnistä puhelin. Teet sen liu'uttamalla liukusäädintä ylös ja pitämällä sen ylhäällä vähintään 3 sekunnin ajan. Puhelin värisee aloittaessaan käynnistysprosessinsa. Värimän jälkeen voit vapauttaa liukusäätimen. Muutama sekunti värimän jälkeen LUCIA alkaa puhua.

LUCIAN LATAAMINEN

Kytke kaapeli puhelimeen akun latausta varten.

Laturissa on kaksi osaa: seinälaturi ja C-tyypin USB-kaapeli. Liitä suurempi kahdesta päästä seinälaturin USB-porttiin. Nyt voit kytkeä laturin puhelimeen ja ladata sen.

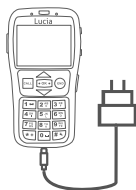

YLEINEN KUVAUS

Anna LUCIA-matkapuhelimen puhua sinulle sisäänrakennetulla ääniopastuksellaan.

Näytön tiedot luetaan ääneen. Selaa Yhteydet-valikkoa ja kuuntele sen sisältämät nimet tai avaa tekstiviesti ja LUCIA lukee sen sinulle ääneen. Tekstiviestien kirjoittaminen on yhtä helppoa. Kun kirjoitat tekstiä, kukin kirjain ja valmiit sanat luetaan ääneen. LUCIA-matkapuhelimessa on helppo valikko ja värikoodatut kosketusnäppäimet. Pidät varmasti myös näppäimistön suurista ja hyvin väljistä kosketusnäppäimistä, joiden ansiosta osut oikeaan näppäimeen joka kerta.

- Sanoo ääneen päivämäärän, ajan, langattomien verkkopalveluiden tarjoajan, signaalin voimakkuuden ja jäljellä olevan akun määrän
- Valitsee saatavilla olevista kielistä ja äänistä
- Ilmoittaa Yhteydet-valikossa olevat nimet saapuville puheluille
- Säättää puhenopeuden 80 %:n ja 200 %:n välillä 10 %:n välein
- Auttaa sinua löytämään etsimäsi tiedot helppokäyttöisellä valikkojärjestelmällä
- SOS-näppäin
- Äänitehostin
- Yhteensopiva kuulolaitteiden (HAC) kanssa
- Lukitsematon käyttö yhteensopivissa GSM-verkostoissa



SUUNTA - ETUOSA

Tässä osiossa oletetaan, että asetat puhelimen pöydälle makuuasentoon siten, että näppäimet ovat lähimpänä sinua.

Korvakuuloke


Selainnuoli (ylös)

CALL-näppäin

Selainnuoli (alas)

Näppäimistö

Mikrofoni

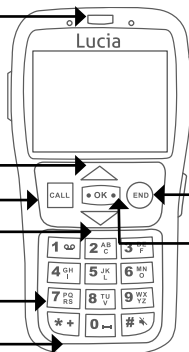

END/Peruuta

Takaisin-näppäin


OK-näppäin

Puhelimen etuosan näytön alapuolella on viisi näppäintä. Vasemmalla on neliömäinen CALL-näppäin (vihreä) ja oikealla on pyöreä END/Peruuta-näppäin (punainen). Näiden näppäinten välissä on selainnuolet ylös ja alas. Selainnuoltien välissä on pieni suorakulmainen OK-näppäin (sininen).

Suoraan näytön keskiosan yläpuolella on korvakuuloke. Näppäimistö on puhelimen alaosassa. Se on järjestetty neljään kolmen näppäimen perusriviin. Ensimmäisellä rivillä vasemmalta oikealle ovat numerot yksi, kaksi ja kolme. Toiselta riviltä löytyvät numerot neljä, viisi ja kuusi. Kolmas rivi sisältää numerot seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Viimeisessä rivissä on tähti, nolla ja punta (puhelin käyttää punnan merkistä nimeä "risuaita").



SUUNTA - REUNAT

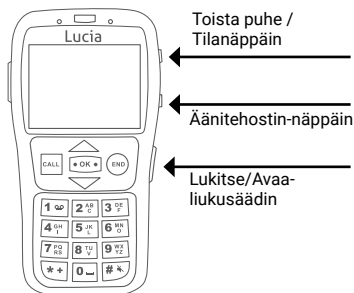

Oikea reuna

Tällä reunalla on kolme näppäintä. Näppäimet ovat ylhäältä alaspäin: toista puhe -näppäin, Äänitehostin-näppäin ja Lukitse/Avaa-liukusäädin. Toista puhe -näppäin toimii myös puhelimen tilanäppäimenä sekä ääniopastuksen PÄÄLLE/KIINNI-näppäimenä.

Vasen reuna


Puhelimen vasemman reunan yläosassa on äänenvoimakkuuden säätönäppäin. Lisää äänenvoimakkuutta painamalla näppäimen yläosaa ja laske äänenvoimakkuutta painamalla näppäimen alaosaa.

Äänenvoimakkuuden säätönäppäin säätää puheen voimakkuuden, kun puhelimella ei puhuta, ja korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden puhelun aikana.

Huomaa: jos käännät puheen äänenvoimakkuuden minimiinsä, puhetoiminnot ovat pois käytöstä eikä LUCIA enää puhu.



SUUNTA - YLÄOSA, ALAOSA JA TAKAOSA

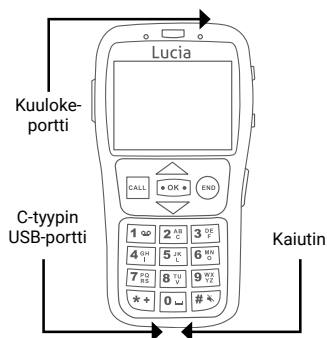

Yläreuna


Yläreunassa puhelimen oikealla puolella on pieni pyöreä aukko, joka on kuulokeportti. Se on vakioportti 3,5 mm:n pistokkeelle.

Alareuna

Vasemmassa alareunassa on C-tyyppin USB-latausportti. Oikealla puolella on pienet kaiutinaukot.

Takaosa

Takaosassa on yksiosainen kiinteä kansi upotetulla SOS-näppäimellä keskellä. Takaosa toimii myös akkukantena, ja se on kiinni sisäpuolella olevalla klipsillä. Kansi voidaan avata alareunan oikealla puolella olevan pienen ulokkeen kautta.

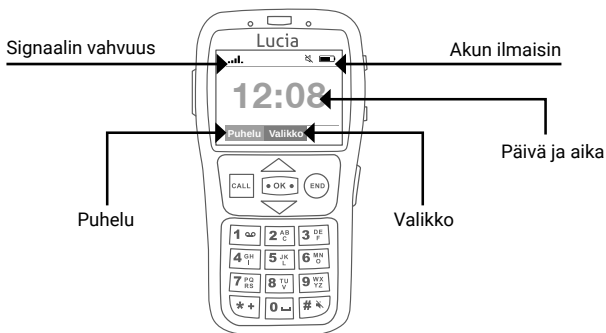

- Koti-valikossa on useita kuvakkeita. Vasemmassa yläreunassa on signaalin vahvuuden ilmaisin. Keskellä on Ääniopastus/Teksti puheeksi -ilmaisin. Jos ilmaisin on yliviihattu, Ääniopastus ei toimi eikä LUCIA puhu. Oikealla on akun ilmaisin. Kuvake esittää akkua. Kun akku on täynnä, myös kuvake on täynnä. Kun akku tyhjenee, akkukuvake on enää osittain täynnä.
- Oletusasetuksessa aika näkyy näytön keskellä.
- Jos näppäimistö on käytössä (katso Puhelimen käynnistys ja sammutus), näytön alaosassa näkyy sanat "Valikko" ja "Puhelu" sinisenä ja vihreänä. Siirry "Valikkoon" painamalla keskellä olevaa OK-näppäintä. Käytä "Puhelu"-näppäintä painamalla vihreää CALL-näppäintä sen jälkeen, kun olet näppäillyt numeron tai valinnut puhelinnumeron Yhteydet-valikosta.
- Kuulet puhelimen tilan, mukaan lukien päiväyksen ja ajan, akun tason ja puhelinoperaattorin nimen, painamalla puhelimen oikeassa reunassa olevaa toista puhe -näppäintä (kun olet Koti-valikossa).

PUHELIMEN KÄYTTÖÖNOTTO

SIM-kortin ja akun asettaminen

Alla on ohjeet akun irrottamiseen sekä SIM-kortin asettamiseen tai irrottamiseen. Huomaathan, että LUCIA on lukitsematon GSM-matkapuhelin, joka toimii missä tahansa GSM-verkostossa.


Akkukannen irrottaminen

Sammuta puhelin, ennen kuin irrotat akun. Käännä puhelimen näyttö alaspäin siten, että näppäimet ovat sinua lähimpänä sinua. LUCIA-puhelimen akkukansi on yksiosainen. Se on puhelimen takaosassa. Alaosan vasemmassa reunassa on pieni uloke. Nosta kantta tästä ulokereunasta vapauttaaksesi toisen klipsin.



Akun irrottaminen

Irrota akku nostamalla sitä varovasti alapuolelta.

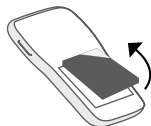

SIM-kortin asettaminen/irrottaminen


Jos sinun tulee irrottaa tai asettaa SIM-kortti, noudata näitä ohjeita: SIM-kortin paikka sijaitsee akkulokeron vasemmassa alareunassa akun alapuolella. SIM-kortti asetetaan metalliset liittimet alaspäin ja katkaistu kulma vasempaan yläreunaan. SIM-korttipaikka on peitetty metallisella pidikkeellä. Irrota SIM-kortti sen tuesta ja aseta SIM-kortti paikoilleen siten, että metalliliittimet ovat alaspäin ja katkaistu kulma ylhäällä vasemmalla. Liu'uta SIM-kortti SIM-paikkaan pidikkeen alapuolelle. LUCIA-puhelin käyttää vakiomuotoisia SIM-kortteja. SIM-korttipaikan oikealla puolella on paikka kortille.



Jos puhelimeesi on asennettu kortti, se tallentaa puhelimesi lisä-äänet muistiinsa eikä sitä saa poistaa, sillä muuten puhelimesi lakkaa toimimasta asianmukaisesti.

Akkujen asettaminen/vaihtaminen

Akun voi asettaa lokeroon vain yhdessä asennossa. Älä työnnä akkua väkisin paikoilleen, sillä puhelimesi voi vahingoittua. Akun yhdessä reunassa on kullanväriset liittimet. Aseta ne akkulokeron oikeassa yläosassa olevien liittimen kanssa samansuuntaisesti vastakkain. Paina akku sitten ensin kiinni liittimien kohdalta ja aseta akku sitten tasaisesti lokeroon. Akkulokeron oikeassa yläkulmassa on musta kolmio ja akussa on valkoinen kolmio, jotka ilmaisevat oikean akun asettamissuunnan.

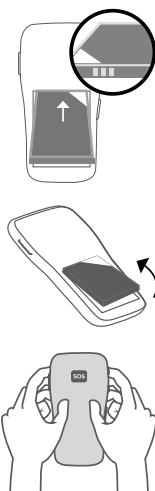


Akkukannen kiinnittäminen

Aseta akkukansi puhelimen takaosaan ja paina reunoja puhelimen reunoja vasten, kunnes kuulet napsahduksen. Nyt kansi on kunnolla kiinni.





PUHELIMEN KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

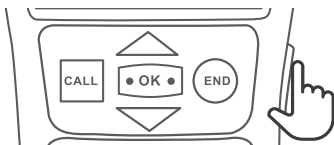

Käynnistä puhelin painamalla liukusäädintä ylös ja pitämällä sitä ylhäällä vähintään 3 sekunnin ajan. Puhelin värisee, mikä tarkoittaa että se aloittaa käynnistysprosessin. Kun puhelin värisee, vapauta liukusäädin. LUCIA alkaa puhua muutaman sekunnin kuluessa.

Kun käynnistät puhelimen ensimmäisen kerran, sinun on valittava kieli ja ääni sekä asetettava päiväys ja aika. Valitse haluamasi kieli nuolinäppäimillä. LUCIA toistaa valinnan. Vahvista valintasi painamalla OK. Valitse vuosi nuolinäppäimillä. LUCIA toistaa valinnan. Paina OK ja siirry kuukauteen. Valitse kuukausi nuolinäppäimillä ja paina OK. Valitse sen jälkeen päivä ja paina OK. LUCIA lukee tämän jälkeen koko päivämäärän, ennen kuin se pyytää sinua asettamaan kellonajan. Aseta kellonaika yllä olevalla tavalla. Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan milloin tahansa.

Kun puhelinta ei käytetä vähään aikaan, näppäimistö menee automaattisesti lukkoon. Voit vapauttaa näppäimistön liu'uttamalla Lukitse/Avaa-liukusäädintä, joka on puhelimen oikeassa reunassa. Voit myös lukita puhelimen liu'uttamalla Lukitse/Avaa-liukusäädintä.

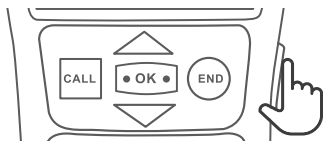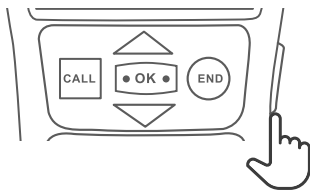


Sammuta puhelin varmistamalla, ettei näppäimistö ole lukossa ja että puhelimesta näkyy Kotivalikko. Työnnä liukusäädintä ylös ja pidä sitä ylhäällä vähintään 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänen, joka kertoo että puhelin sammuu.



PUHELUN SOITTAMINEN JA PUHELUUN VASTAAMINEN

Kun olet Koti-valikossa, voit soittaa puhelun syöttämällä numeron näppäimistöllä ja painamalla vihreää nelikulmaista CALL-näppäintä ja sen jälkeen sinistä OK-näppäintä tai CALL-näppäintä uudelleen. Paina pyöreää punaista END-näppäintä, jos olet painanut väärää numeronäppäintä. Sinun ei tarvitse odottaa, että LUCIA lukee jokaisen numeron ääneen.

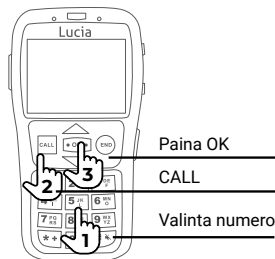

Paina puhelimen oikeassa reunassa olevaa toista puhenäppäintä aina, kun haluat kuulla syöttämäsi numerot. Syöttämäsi numero toistetaan myös, kun painat CALL-näppäintä.

Voit soittaa numeroon joko painamalla alaspäin olevaa selausnuolta Koti-valikossa tai painamalla OK-näppäintä siirtyäksesi päävalikkoon ja selataksesi yhteystietoja luettelossa. Kun siirryt Yhteydet-valikkoon, ensimmäinen yhteyshenkilö luetaan ääneen. Yhteyshenkilösi on lueteltu aakkosjärjestyksessä. Valitse yhteyshenkilö, jolle haluat soittaa, korostamalla se nuolinäppäimillä. Valitse sen jälkeen yhteyshenkilön numero, johon haluat soittaa (töihin, kotiin tai mobiili) ja paina OK-näppäintä. Tai paina OK-näppäintä, minkä jälkeen puhelin pyytää sinua vahvistamaan, että haluat soittaa tälle henkilölle. Vahvista painamalla OK tai palaa takaisin painamalla pyöreää END-näppäintä. Lopeta puhelu painamalla pyöreää END-näppäintä.

Vastaa puheluun painamalla nelikulmaista CALL-näppäintä.




SOITTOHISTORIASSA

Soittohistoriass voit nähdä soitetut puhelut, vastaanotetut puhelut ja vastaamattomat puhelut. Selaa soittohistoriaa Koti-valikossa painamalla OK-näppäintä. Valitse soittohistoria selainnuolinäppäimillä ja vahvista painamalla OK-näppäintä.

Soittohistoriassa on kolme alavalikkoa. Nämä ovat Soitetut puhelut, Vastaanotetut puhelut ja Vastaamattomat puhelut. Näet kunkin alavalikon korostamalla selainnuolinäppäimillä sen alivalikon, jonka haluat avata. Vahvista painamalla OK-näppäintä. Jokaisessa alavalikossa on luettelo puhelusta nimellä, jos nimet ovat Yhteydet-valikossa tai numeroilla, jos soittajat ovat tuntemattomia. Alavalikko näyttää myös puheluiden määrän nimen tai puhelinnumeron jälkeen.

Siirry luettelossa eteenpäin selainnuolinäppäimillä. Paina nelikulmaista CALL-näppäintä soittaaksesi yhteyshenkilölle tai paina OK-näppäintä kuullaksesi lisätietoja puhelusta. Puhelin lukee puhelinnumeron, puhelun päiväyksen ajan jälkeen. Paina nelikulmaista CALL-näppäintä valitaksesi puhelun tai pyöreeä END-näppäintä palataksesi takaisin puheluluetteloon.

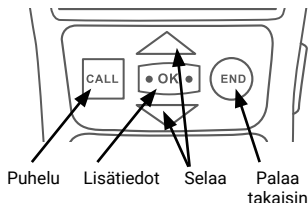

YHTEYSHENKILÖN LISÄÄMINEN

Lisää uusia yhteyshenkilöitä Yhteydet-alavalikkoon valitsemalla Lisää yhteystieto ja painamalla sinistä OK-näppäintä. Puhelin pyytää nyt sinua syöttämään yhteyshenkilön nimen. Syötä nimi näppäimistöllä. Numeronäppäimistö käyttää vakiomuotoista tekstinsyöttötapaa numeronäppäimistöille. Paina sopivaa näppäintä tarpeeksi monta kertaa ilman taukoa syöttääksesi oikean kirjaimen. Paina punnan näppäintä vaihtaaksesi isot kirjaimet, pienet kirjaimet ja numerot.

Kun olet syöttänyt nimen, paina sinistä OK-näppäintä ja jatka yhteyshenkilön tietojen antamista. Puhelin pyytää sinua syöttämään yhteyshenkilön numeron. Paina OK uudelleen tallentaaksesi yhteyshenkilön. Valitse sitten yhteyshenkilön pääasiallinen puhelinnumero – töihin, kotiin tai mobiili. Paina sinistä OK-näppäintä vahvistaaksesi tai punaista END/Peruuta-näppäintä palataksesi takaisin ja muuttaaksesi lisätietoja käyttämällä punaista END/Peruuta-näppäintä

poistaaksesi kaikki virheelliset syötöt. LUCIA vahvistaa sen jälkeen, että yhteyshenkilön numeron tallennus onnistui. Uusille yhteyshenkilöille määritetään automaattisesti oletussoittoääni.

Voit myös lisätä numeron Yhteydet-valikkoon Soittohistoriasta tai Viesteistä. Kun olet soittohistorialuettelossa, korosta numero, jonka haluat tallentaa Yhteydet-valikkoon, ja paina sitten ZERO-näppäintä (NOLLA). LUCIA pyytää sinua nyt syöttämään nimen. Tee tämä vaihe samalla tavalla kuin yhteyshenkilön lisääminen manuaalisesti.

Lisää numero viesteistäsi siirtymällä Viestit-alivalikon Saapuneet-laatikoon ja paina OK. Korosta numero, jonka haluat tallentaa Yhteydet-valikkoon ja paina OK. Valitse sen jälkeen "Tallenna numero". Jäljellä olevat vaiheet numeron lisäämiseksi Yhteydet-valikkoon ovat samat kuin Soittohistoriassa.



ASETUKSET

Siirry "Asetukset"-valikkoon Koti-valikosta painamalla OK-näppäintä ja korosta "Asetukset" selainnuolinäppäimillä. Paina OK. Korosta haluamasi asetuskohta selainnuolinäppäimillä ja paina OK.

Päiväys ja aika (PVM): Päiväyksen ja ajan asetusvaihtoehto löytyy kohdasta "Päiväys ja aika (PVM)" "Asetukset"-valikon "Yleinen"-kohdassa. Syötä vuosi, kuukausi ja päivä vierittämällä selainnuolinäppäimiä ylös ja alas, kunnes löydät haluamasi vuoden, kuukauden ja päivän. Kun olet tarkistanut valintasi, paina OK-näppäintä. Voit valita ajan samalla tavalla.

Kieli: "Kieli"-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon "Yleinen"-kohdasta. Valittavana on useita kieli- ja äänivaihtoehtoja. Korosta kieli selainnuolinäppäimillä ja valitse se painamalla OK-näppäintä. Tämä muuttaa valikon ja ääniopastuksen valitsemaasi kieleen.

Sen jälkeen sinun on valittava selainnuolinäppäimillä saatavilla olevista äänien nimistä ääni, jota haluat käyttää. Tallenna valintasi painamalla OK-näppäintä. LUCIA vahvistaa valintasi noin viiden sekunnin kuluttua valinnastasi.

Ääniopastus: "Ääniopastus"-asetusvaihtoehto löytyy Asetukset-valikon kohdasta "Ääni". Korosta Ääni ylä- ja alaselainnuolinäppäimillä ja paina OK. Korosta Ääniopastus, korosta halutun äänen nimi. Vahvasta painamalla OK. LUCIA vahvistaa valintasi noin viiden sekunnin kuluttua valinnastasi.

Äänen nopeus: "Äänen nopeus" -vaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon kohdasta "Ääni". Nosta tai laske puheen nopeutta ylä- ja alaselainnuolinäppäimillä ja vahvasta painamalla OK. Sääda puhenopeus 80 ja 200 %:n välillä 10 %:n välein.

Väriskeema: "Väriskeema" -asetusvaihtoehto löytyy Asetukset-valikon kohdasta "Näyttö". Korosta "Väriskeema" ja vahvasta painamalla OK. Muuta valikoiden näkymää näytöllä. Valikot voidaan nähdä eri väriyhdistelmissä. Valitse haluamasi väriyhdistelmä selainnuolinäppäimillä ja tallenna painamalla OK-näppäintä.

Kirkkaus: "Kirkkaus"-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon kohdasta "Näyttö". Näytön kirkkautta voi säätää 0 ja 100 välillä. Sääda kirkkautta 5 %:n välein selainnuolinäppäimillä ja tallenna painamalla OK-näppäintä.

Soittoäänet: "Soittoäänet"-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon kohdasta "Ääni". Puhelin tarjoaa useita eri soittoääniä. Aina kun lisäät uuden yhteyshenkilön, puhelin käyttää automaattisesti oletussoittoääntä.

SOS: Oman mielenrauhasi takaamiseksi voit valita Yhteydet-valikosta hätänumeroita, joihin puhelin soittaa automaattisesti, kun painat puhelimen takaosassa olevaa SOS-näppäintä vähintään kolmen sekunnin ajan. Voit tallentaa SOS-toimintoon enintään viisi numeroa. Puhelin yrittää soittaa jokaiseen numeroon aloittamalla SOS 1 -numerosta, kunnes yksi numeroista vastaa. LUCIA alkaa väristä, SOS-näppäin ja näppäimistö vilkkuvat ja LUCIA ilmoittaa ääneen ja puhelimen näytössä, että SOS-puhelu on käynnissä. Henkilö, jolle soitat kuulee viestin, jossa sanotaan että tämä on hätäpuhelu. Häntä kehoitetaan painamaan mitä tahansa puhelimen näppäintä puhelun hyväksymiseksi. Tämä toimenpide auttaa ohittamaan puhelut, joihin ihminen ei vastaa, kuten vastaajiin menevät puhelut.

Kun hätäpuhelu on hyväksytty, LUCIA-kaiutin käynnistyy ja mahdollistaa LUCIAN käyttäjän käyttää puhelinta handsfree-tilassa (ilman käsiä kaiuttimella). Peruuta SOS-puhelu painamalla END-näppäintä

Huomaa: SOS-puhelutoiminto toimii vain, jos sinulla on aktiivinen langaton verkkopalvelu käytössä. Hätätilanteessa voit kuitenkin soittaa hätänumeroihin riippumatta siitä, toimiiko langaton palvelu vai ei. Soita numeroon 112 suurimmassa osassa Euroopan maita (Yhdistynyt kuningaskunta > 999 / Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko > 911).

Voit asettaa numeron 112 viimeiseksi SOS-numeroksi varmistaaksesi, että saat apua mikäli muut SOS-numerosi eivät vastaa.

VAROITUS: SOS-toiminto ei ole vaihtoehto numeron 112 valintaan. Jos haluat soittaa hätäpuhelun poliisille, ambulanssille tai palokunnalle, valitse numero 112 (Yhdistynyt kuningaskunta > 999 / Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko > 911). Emme voi taata, miten ja milloin SOS-toiminto toimii. Antarus SA tai sen virkamiehet, edustajat tai jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään SOS-toiminnon toimintahäiriöön liittyvistä kanteista, vahingoista tai hävikistä.

Väriä: Väriä-asetusvaihtoehto löytyy "Asetukset"-valikon kohdasta "Ääni". Jos haluat, että puhelin hälyttää saapuvan puhelun tullessa, voit ottaa käyttöön väriätoiminnon, jotta tunnet puhelimen värisävän, kun joku soittaa sinulle. Sinulla on kolme vaihtoehtoa: Aina, ei koskaan ja hiljainen tila.



ÄÄNITEHOSTIN

VAROITUS: Käytä Äänitehostin-vaihtoehtoa varoen. Tämä toiminto on tarkoitettu käyttäjille, joilla on vaikeuksia kuulla. Se saattaa aiheuttaa kuulovikoja henkilöille, joilla ei ole kuuloon liittyviä vammoja.

Äänitehostin vahvistaa LUCIA-puhelimen äänenvoimakkuutta kaiuttimessa ja kuulokkeessa (jos se on liitetty audioliittimeen).

Äänitehostimen käyttöönotto: Paina puhelimen oikeassa reunassa olevaa Äänitehostin-näppäintä ja pidä se pohjassa Äänitehostin-toiminnon käyttöönottamiseksi. Toiminto vahvistaa puhelimesi äänenvoimakkuuden. Vahvistus pysyy käytössä puhelun loppuun asti, ja se kytkeytyy pois päältä automaattisesti puhelun loputtua. Vaihtoehtoisesti Äänitehostin voidaan poistaa käytöstä painamalla Äänitehostin-näppäintä uudelleen.

Asiakastuki:
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800

Lucia | Mobile
Phone

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com



FCC ID: 2ARJFLUCIA1
IC: 24486-LUCIA1