

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Bienvenue dans l'univers de

Lucia

Téléphone mobile destiné aux
personnes aveugles, malvoyantes ou
malentendantes, et aux seniors





TÉLÉPHONE MOBILE LUCIA

Aide supplémentaire

Consultez le site www.luciaphone.com/support pour plus d'informations :

- Version PDF téléchargeable du guide de démarrage rapide de LUCIA
- Version PDF téléchargeable du guide d'utilisation de LUCIA
- Tutoriels vidéo
- Questions fréquentes

Assistance client

Pour toute question, vous pouvez également contacter l'assistance client :


- Par tchat : www.luciaphone.com/support
- Par e-mail : service@luciaphone.com
- Par téléphone : +41 41 51 00 800

Matériel livré avec votre téléphone LUCIA :

Téléphone
mobile LUCIA



Batterie



Câble
USB-C



Chargeur
mural



Guide de
démarrage
rapide



AVANT DE DÉMARRER

Insérez la batterie et la carte SIM. Suivez les instructions de la page 8. Vous devez charger l'appareil à 100 % avant de l'utiliser pour la première fois. Branchez le téléphone LUCIA dans une prise murale à l'aide du chargeur mural et du câble USB-C fournis

avec le téléphone. Le téléphone peut être utilisé pendant qu'il est en chargement. Allumez le téléphone. Pour cela, faites glisser le bouton coulissant vers le haut et maintenez-le dans cette position pendant au moins 3 secondes. Vous sentirez une vibration qui vous indiquera que le téléphone est en cours d'activation. Une fois cette vibration terminée, vous pouvez relâcher le bouton coulissant. Quelques secondes après la vibration, LUCIA se met à parler.

CHARGEMENT

Branchez le câble dans le téléphone pour charger la batterie. Le chargeur se compose de deux parties : un chargeur mural et un câble USB-C. Branchez la plus grosse des deux extrémités dans le port USB du chargeur mural. Vous pouvez maintenant brancher et charger votre téléphone.



DESCRIPTION GÉNÉRALE

Laissez LUCIA vous parler, grâce à son guide vocal intégré. Les informations affichées à l'écran sont prononcées à voix haute. Faites défiler vos contacts pour obtenir la lecture des noms, ou ouvrez un message texte et LUCIA vous le lira. Profitez de la même simplicité lors de la rédaction d'un message texte. Chaque lettre et chaque mot complet vous sont lus à haute voix, au fur et à mesure que vous tapez votre texte. LUCIA est équipé d'un menu simple et de touches tactiles à codage couleur. Vous apprécierez également le pavé numérique, avec ses touches larges et bien espacées, une ergonomie qui vous permettra de toujours appuyer sur la bonne touche.

- Vocalise la date, l'heure, l'opérateur, l'intensité du signal et le niveau de batterie restant
- Permet de choisir parmi les langues et voix disponibles
- Annonce les noms mémorisés dans Contacts pour les appels entrants
- Ajuste la vitesse de la voix entre 80 et 200 %, par incréments de 10 %
- Permet de trouver rapidement ce que vous recherchez, grâce à son système simplifié de menus
- Touche d'appel SOS
- Amplification sonore
- Compatible avec les appareils auditifs (HAC)
- Déverrouillé pour les réseaux GSM compatibles



ORIENTATION - FAÇADE

La description fournie à cette rubrique suppose que le téléphone est posé à plat devant vous, les touches étant orientées vers vous.

Écouteur

Flèche de navigation
(HAUT)

Touche CALL


Flèche de navigation (BAS)

Pavé numérique

Microphone

Touche END/
Annuler/Retour


Touche OK

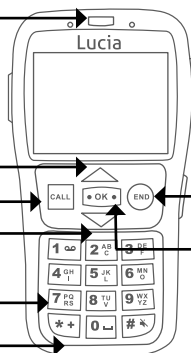

La face avant du téléphone présente cinq touches situées au-dessous de l'écran. À gauche se trouve la touche carrée CALL (verte) et à droite se trouve la touche ronde END/Annuler (rouge). Au centre se trouvent les flèches de navigation HAUT/BAS. Entre les flèches de navigation se trouve la touche OK, de forme rectangulaire et plus petite (bleue).

L'écouteur est situé directement au-dessus de l'écran, au centre. Le pavé numérique occupe la partie inférieure du téléphone. Il se présente sous la forme classique de quatre rangées de trois touches. La première rangée, de gauche à droite, contient les touches « un », « deux » et « trois ». La seconde rangée contient les touches « quatre », « cinq » et « six ». La troisième rangée contient les touches « sept », « huit » et « neuf ». La dernière rangée contient les touches « étoile », « zéro » et « dièse » (le téléphone désignant cette dernière par « dièse »).

ORIENTATION - CÔTÉS

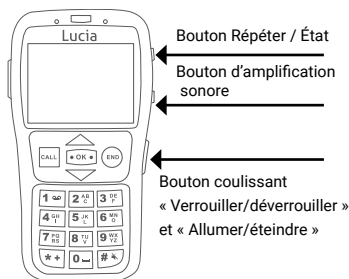

Côté droit


Le côté droit comporte trois boutons. Ces boutons sont, de haut en bas : « Répéter », « Amplification sonore » et le bouton coulissant « Verrouiller/déverrouiller » et « Allumer/wéteindre ». Le bouton « Répéter » sert également de bouton d'état du téléphone ainsi que de bouton d'activation et de désactivation du guide vocal.

Côté gauche


Sur le côté gauche, dans la partie supérieure du téléphone, se trouve le bouton de volume. Appuyez sur le haut du bouton pour augmenter le volume et sur le bas pour le réduire.

Ce bouton permet de régler le volume de la voix lorsqu'aucun appel n'est en cours, et celui de l'écouteur durant une communication.

Remarque : si vous réglez le volume au-dessous du niveau minimum, les fonctions vocales seront désactivées et LUCIA ne pourra plus lire à voix haute.

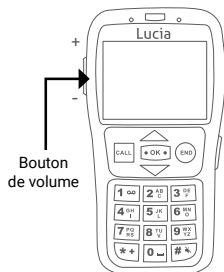

ORIENTATION - HAUT, BAS ET ARRIÈRE

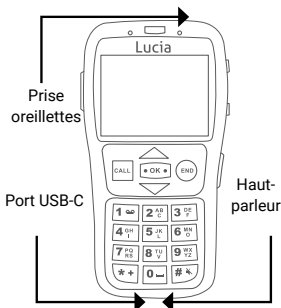

Bord supérieur

Sur le bord supérieur du téléphone, à droite, se trouve une petite prise ronde, qui correspond à la prise des oreillettes. Il s'agit d'une prise standard destinée à une fiche de 3,5 mm.


Bord inférieur

Sur le bord inférieur du téléphone, à gauche, se trouve le port USB-C destiné au chargement. À droite se trouvent de petites ouvertures, il s'agit du haut-parleur.

Face arrière

La face arrière est un couvercle solide d'un seul bloc, muni d'une touche d'appel SOS dans sa partie supérieure, au centre. La face arrière remplit également la fonction de couvercle de batterie qui est retenu par plusieurs attaches situées à l'intérieur. Il peut être ouvert en accédant à un renforcement de petite taille se trouvant sur le bord inférieur du téléphone, du côté droit.

ÉCRAN D’AFFICHAGE

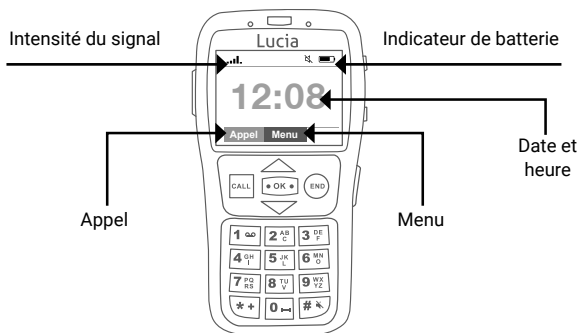

- L'écran d'accueil comporte plusieurs icônes réparties autour de l'écran. L'indicateur d'intensité du signal se trouve en haut à gauche. Au centre se trouve l'indicateur de guide vocal/synthèse vocale. S'il est barré, le guide vocal est désactivé et LUCIA ne parle pas. L'indicateur de batterie se trouve sur la droite. L'icône affiche une batterie. Lorsque la batterie est pleine, cette icône l'est également. Au fur et à mesure que le niveau de la batterie diminue, l'icône se vide elle aussi.
- Par défaut, l'heure est affichée au centre de l'écran.
- En supposant que le pavé numérique est déverrouillé (reportez-vous à « Allumer et éteindre le téléphone »), les mots « Menu » et « Appel » apparaîtront en bas de l'écran, respectivement en bleu et en vert. Pour accéder au menu, appuyez sur la touche OK de couleur bleue située au centre. Pour utiliser la fonction « Appel », composez un numéro ou sélectionnez un numéro de téléphone dans vos contacts, puis appuyez sur la touche CALL de couleur verte.
- Pour entendre l'état du téléphone, y compris la date et l'heure, le niveau de la batterie et le nom de l'opérateur, il vous suffit, en étant sur l'écran d'accueil, d'actionner le bouton « Répéter » qui se trouve sur le côté droit du téléphone.

Mettre la carte SIM et la batterie en place

Voici comment retirer la batterie et insérer ou retirer une carte SIM. Notez que LUCIA est un téléphone mobile GSM déverrouillé, qui fonctionne sur n'importe quel réseau GSM.


Retirer le couvercle de la batterie

Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie. Retournez-le de sorte que l'écran soit orienté vers le bas, les touches placées vers vous. Le couvercle de batterie de LUCIA est une pièce d'un seul bloc qui constitue la face arrière du téléphone. Il comprend un renforcement en bas à gauche. Soulevez le couvercle à partir de ce renforcement, afin de libérer les autres attaches en toute sécurité.



Retirer la batterie

Pour retirer la batterie, il vous suffit de la soulever en commençant par la partie inférieure.

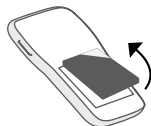

Insérer/retirer la carte SIM


Pour retirer ou installer une carte SIM, il vous suffit de suivre ces instructions : l'emplacement de la carte SIM se trouve en bas à gauche du compartiment batterie, sous la batterie. La carte SIM est positionnée de sorte que les contacts métalliques sont tournés vers le bas et le coin biseauté est en haut à gauche. L'emplacement de la carte SIM est recouvert d'un cache métallique. Retirez la carte de son support, orientez-la de telle sorte que les contacts métalliques sont tournés vers le bas et que le coin biseauté est en haut à gauche. Faites glisser la carte dans son logement, sous le cache, comme indiqué. Le téléphone LUCIA utilise des cartes SIM standard.



À droite de la carte SIM se trouve un emplacement pour carte. Si une carte est insérée, elle contient des voix supplémentaires pour le téléphone et ne doit pas être retirée, afin de permettre au téléphone de fonctionner correctement.

Insérer/remplacer la batterie

La batterie ne pourra être mise en place dans le compartiment que dans un seul sens. N'essayez pas de l'insérer de force, car cela pourrait endommager votre téléphone. La batterie est équipée de contacts dorés sur l'un de ses côtés, qui doivent être alignés avec les contacts situés en haut à droite du compartiment batterie. Insérez la batterie en la plaçant tout d'abord sur ces contacts, puis en l'abaissant à plat dans son compartiment. Par ailleurs, un triangle noir placé en haut à droite du compartiment batterie, ainsi qu'un triangle blanc placé sur la batterie elle-même, indiquent le bon positionnement de cette dernière.

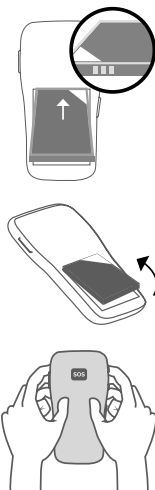


Mettre le couvercle de la batterie en place

Placez le couvercle de la batterie sur la face arrière du téléphone et appuyez sur les côtés jusqu'à ce que les attaches situées sur le pourtour du téléphone se verrouillent.





ALLUMER ET ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE

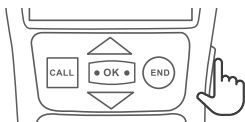

Pour allumer le téléphone, faites glisser le bouton coulissant vers le haut et maintenez-le dans cette position pendant au moins 3 secondes. Votre téléphone se met alors à vibrer, vous indiquant qu'il est en cours d'activation. Une fois cette vibration terminée, relâchez le bouton coulissant. Au bout de quelques secondes, LUCIA se met à parler.

La première fois que vous allumez le téléphone, vous êtes invité à choisir la langue et la voix et à régler la date et l'heure. Utilisez les flèches pour sélectionner la langue souhaitée. LUCIA vous la répète. Pour confirmer votre choix, appuyez sur OK. Utilisez les flèches pour sélectionner l'année. LUCIA vous la répète. Appuyez sur OK pour passer au mois. Utilisez les flèches pour sélectionner le mois, appuyez sur OK, puis sélectionnez le jour et appuyez à nouveau sur OK. LUCIA lit ensuite la date complète que vous avez réglée, avant de vous demander de saisir l'heure. Suivez la même procédure pour cette opération. Vous pouvez modifier le réglage de la date et de l'heure à tout moment.

Lorsque le téléphone n'est pas utilisé pendant un certain temps, le pavé numérique se verrouille automatiquement. Pour le déverrouiller, faites glisser vers le haut le bouton coulissant qui se trouve sur le côté droit du téléphone. De la même façon, vous pouvez aussi effectuer le verrouillage de votre téléphone.

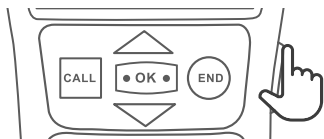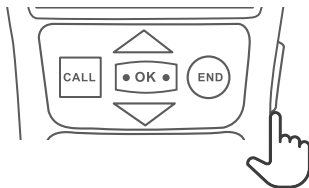


Pour éteindre le téléphone, assurez-vous que le clavier n'est pas verrouillé et que vous vous trouvez sur l'écran d'accueil. Faites glisser le bouton coulissant vers le haut et maintenez-le dans cette position pendant au moins 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un message indiquant que le téléphone s'éteint.



PASSER UN APPEL ET RÉPONDRE À UN APPEL

Lorsque vous vous trouvez sur l'écran d'accueil, vous pouvez passer un appel en tapant simplement le numéro sur le clavier et en pressant la touche CALL verte et carrée, puis la touche OK bleue ou à nouveau la touche CALL. Appuyez sur la touche END rouge et ronde pour effacer toute saisie incorrecte. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que LUCIA ait lu chaque chiffre.

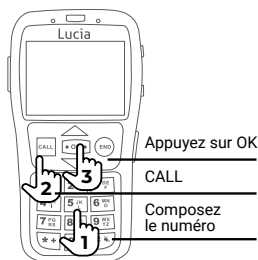

Actionnez à tout moment le bouton « Répéter » sur le côté droit du téléphone pour écouter les chiffres que vous avez tapés. Le numéro que vous composez sera également répété après que vous avez appuyé sur la touche CALL.

Pour appeler un contact, appuyez sur la flèche de navigation BAS lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil ou appuyez sur OK pour accéder au menu principal et descendre jusqu'à Contacts. Lorsque vous accédez à vos contacts, le téléphone vous lit le premier de la liste. Ils sont affichés par ordre alphabétique. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner le contact souhaité. Sélectionnez ensuite le numéro que vous voulez composer (bureau, domicile ou mobile) et appuyez sur la touche CALL. Sinon, appuyez sur la touche OK ; il vous sera alors demandé de confirmer l'appel. Appuyez sur OK pour confirmer ou sur la touche ronde END pour revenir en arrière.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche ronde END.

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche carrée CALL.




LISTE D'APPELS

Votre liste d'appels vous permet d'accéder aux numéros appelés, aux appels reçus et aux appels manqués. Accédez à la liste d'appels depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche OK. Utilisez les flèches de

navigation pour sélectionner la liste d'appels et validez avec la touche OK. La liste d'appels comprend trois rubriques : numéros appelés, appels reçus et appels manqués. Vous pouvez accéder à chacune des rubriques en utilisant les flèches de navigation pour mettre en surbrillance la rubrique à afficher puis en confirmant avec OK. Chacune des rubriques affiche les appels par le nom s'il s'agit d'un contact, ou par le numéro dans le cas contraire. Elle détaille également le nombre d'appels après l'annonce du nom ou du numéro.

Utilisez les flèches de navigation pour parcourir la liste. Appuyez sur la touche carrée CALL pour appeler le numéro ou sur OK pour obtenir des détails sur cet appel. Le numéro de téléphone puis la date et l'heure de l'appel sont ensuite lus. Appuyez sur CALL pour composer le numéro ou sur END pour revenir à la rubrique.

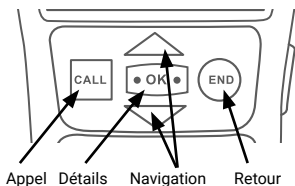

AJOUTER UN CONTACT

Ajoutez de nouveaux contacts depuis la rubrique Contacts en sélectionnant Ajouter un contact et en appuyant sur la touche bleue OK. Il vous sera alors demandé d'entrer le nom du contact. Saisissez le nom au moyen du clavier. La saisie de texte fonctionne selon la méthode habituelle sur un pavé numérique. Il suffit d'appuyer plusieurs fois sur la touche correspondante pour entrer la lettre voulue. Appuyez sur la touche « dièse » pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres.

Une fois que vous avez fini de saisir le nom, appuyez sur la touche bleue OK pour continuer la procédure. Il vous sera alors demandé d'entrer le numéro du contact. Appuyez nouveau sur OK pour enregistrer. Sélectionnez ensuite un intitulé pour le numéro de téléphone du contact – bureau, domicile ou mobile. Utilisez la touche END pour effacer d'éventuelles erreurs. LUCIA confirme ensuite que le numéro du contact a bien été enregistré. La sonnerie par défaut est automatiquement attribuée aux nouveaux contacts.

Vous pouvez également ajouter un numéro à vos contacts depuis la liste d'appels ou depuis les messages. Lorsque vous vous trouvez dans la liste d'appels, mettez en surbrillance le numéro que vous souhaitez enregistrer dans vos contacts, puis appuyez sur la touche « zéro ». LUCIA vous demande alors d'entrer un nom. Suivez la même procédure que pour ajouter un contact manuellement.

Pour ajouter un numéro depuis vos messages, accédez à la boîte de réception dans la rubrique Messages et appuyez sur OK. Mettez en surbrillance le numéro souhaité, appuyez sur OK, puis sélectionnez « Enregistrer le numéro ». Pour finir d'ajouter le contact, suivez les mêmes étapes que depuis la liste d'appels.



PARAMÈTRES

Pour accéder à « Paramètres » depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche OK et utilisez les flèches de navigation pour mettre « Paramètres » en surbrillance. Appuyez sur OK. Utilisez les flèches de navigation pour mettre en surbrillance le paramètre auquel vous souhaitez accéder, puis appuyez sur OK.

Date et heure : l'option pour le réglage de la date et de l'heure se trouve dans « Date et heure », à la catégorie « Général » sous « Paramètres ». Réglez l'année, le mois et le jour à l'aide des flèches de navigation, en les faisant défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que vous atteigniez l'année, le mois et le jour souhaités. Après avoir vérifié votre sélection, appuyez sur OK. Vous pouvez régler l'heure en suivant la même procédure.

Langue : l'option « Langue » se trouve dans la catégorie « Général » sous « Paramètres ». Vous avez le choix parmi plusieurs options de langue et de voix. Utilisez les flèches de navigation pour mettre la langue en surbrillance et appuyez sur OK pour la sélectionner. La langue sélectionnée s'appliquera ainsi aux menus et au guide vocal.

Après cela, vous devrez choisir la voix à utiliser parmi les noms de voix disponibles, à l'aide des flèches de navigation HAUT et BAS. Appuyez sur OK pour enregistrer votre sélection. Un délai d'environ cinq secondes s'écoulera avant que LUCIA ne confirme la sélection.

Guide vocal : l'option « Guide vocal » se trouve dans la catégorie « Audio » sous « Paramètres ». Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS pour

mettre Audio en surbrillance et validez avec OK. Mettez « Guide vocal » en surbrillance, puis le nom de la voix souhaitée. Appuyez sur OK pour confirmer.

Un délai d'environ cinq secondes s'écoulera avant que LUCIA ne confirme la sélection.

Vitesse de la voix : l'option « Vitesse voix » se trouve dans la catégorie « Audio » sous « Paramètres ». Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS pour accélérer ou ralentir la vitesse de la voix et confirmez avec OK. Réglez la vitesse de la voix entre 80 et 200 %, par incréments de 10 %.

Thème couleur : l'option « Thème couleur » se trouve dans la catégorie « Affichage » sous « Paramètres ». Mettez « Thème couleur » en surbrillance et appuyez sur OK pour confirmer. Modifiez la manière dont les menus apparaissent à l'écran. Ceux-ci peuvent s'afficher dans différentes combinaisons de couleurs. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner la combinaison souhaitée et validez avec OK.

Luminosité : l'option « Luminosité » se trouve dans la catégorie « Affichage » sous « Paramètres ». La luminosité de l'écran peut être réglée entre 0 et 100. Utilisez les flèches de navigation HAUT et BAS pour modifier la luminosité par incréments de 5 %, puis validez avec OK.

Sonneries : l'option « Sonneries » se trouve dans la catégorie « Audio » sous « Paramètres ». Différentes sonneries sont disponibles. La sonnerie par défaut est attribuée automatiquement à chaque nouveau contact.

Appel SOS : pour votre tranquillité, vous avez la possibilité de prédéfinir des numéros d'urgence qui seront automatiquement appelés si vous appuyez pendant au moins trois secondes sur la touche SOS à l'arrière du téléphone. Vous pouvez définir jusqu'à cinq numéros pour la fonction d'appel SOS. Le téléphone commencera par appeler le numéro SOS 1 et poursuivra en cascade jusqu'à ce qu'un numéro réponde. LUCIA se mettra alors à vibrer, la touche SOS et le clavier se mettront à clignoter et LUCIA annoncera, vocalement et à l'écran, qu'un appel SOS est en cours. La personne contactée entendra un message lui indiquant qu'il s'agit d'un appel d'urgence et l'invitant à appuyer sur n'importe quel chiffre de son téléphone pour accepter l'appel. Ce processus permet d'écarter les appels qui ne sont pas pris par une personne mais, notamment, par un répondeur. Dès que l'appel d'urgence est accepté, le haut-parleur de LUCIA est activé afin de permettre l'utilisation du téléphone en mode mains libres. Pour annuler l'appel SOS, appuyez sur la touche END.

Remarque : la fonction d'appel SOS ne fonctionne que si vous disposez d'un service de communication mobile actif. En cas de besoin, cependant, vous pourrez toujours appeler les services d'urgence, que votre solde soit positif ou non, en composant le 112 dans la plupart des pays européens (Royaume-Uni > 999 / États-Unis, Canada et Mexico > 911).

Vous pouvez également définir le 112 comme votre dernier numéro d'appel SOS pour vous assurer d'obtenir de l'aide si les appels vers les autres numéros restent sans réponse.

ATTENTION : la fonction d'appel SOS ne remplace en aucun cas le fait de composer le 112. Si vous avez besoin de joindre la police, les urgences médicales ou les pompiers, composez le 112 (Royaume-Uni > 999 / États-Unis, Canada et Mexico > 911). Nous ne garantissons en aucun cas le bon fonctionnement de l'option d'appel SOS. Ni Anturus SA ni aucun de ses responsables, agents ou distributeurs ne saurait être tenu responsable en cas de réclamation, de dommage ou de perte liée à une défaillance de la fonction d'appel SOS.

Vibration : l'option « Vibration » se trouve dans la catégorie « Audio » sous « Paramètres ». Pour vous faire alerter d'un appel entrant, vous pouvez activer la fonction vibration, qui vous permettra de remarquer la réception d'une communication. Trois options sont disponibles : Toujours, Jamais et Mode silencieux.



AMPLIFICATION SONORE

ATTENTION : faites preuve de vigilance en utilisant l'option d'amplification sonore. Cette option s'adresse aux utilisateurs malentendants et peut provoquer des dommages auditifs chez les personnes qui ne sont pas atteintes de troubles de l'audition.

Elle amplifie le volume sonore de LUCIA pour l'écouteur et les oreillettes (lorsque celles-ci sont branchées sur la prise audio).

Activer de l'amplification sonore : pendant un appel, appuyez sur le bouton d'amplification sonore qui se trouve sur le côté droit du téléphone et maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume sonore. L'amplification reste active jusqu'à la fin de l'appel et sera interrompue automatiquement une fois l'appel terminé. Cette fonction peut également être désactivée en appuyant à nouveau sur le bouton d'amplification sonore.

Assistance client :
www.luciaphone.com/support
service@luciaphone.com



+41 41 51 00 800

Lucia | Mobile
Phone

Antarus SA, Switzerland
www.luciaphone.com



RoHS



FCC ID: 2ARJFLUCIA1

IC: 24486-LUCIA1